공급원 - 삼성전자주식회사

삼성전자 SAMSUNG

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

기능 상담은 1588-6560

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
02-541-3000
080-022-3000

Internet
인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국 서비스품질 우수기업]
사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크입니다.

GG68-60686A
08/01 Rev.1.0

The Power of
Convenience and Comfort
리모컨,벨소리,알람,호출,착신전환

SAMSUNG

삼성 SMS,CID 유 • 무선전화기
SP-D771 사용설명서

- 휴대장치용 배터리는 소모품이며 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 처음 구입하신 경우 충분히 충전 (6시간 이상) 하신 후 사용하십시오.
- 본 제품은 국내 (대한민국) 용 입니다. 전원 환경이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 보증서 재중
- 발신자 번호표시(CID)서비스를 받으시려면 국번없이 100번(KT), 106번(하나로)으로 신청하세요. (유료서비스)
- 사용설명서는 1회 이상 꼭 읽어주십시오.
- 제품보증서는 꼭 기록하여 주세요. (서비스 받을 경우 불이익을 받을 수 있습니다.)
- 설명서를 분실 또는 재본이 필요하신 경우 http://www.novita.co.kr 로 접속하신 후 다운 받으시면 됩니다.
- 사용 및 기능문의 : 1588-6560

- 사진은 실물과 다를수 있으며, 예고없이 변동될수 있습니다.

기능메뉴요약표 고정

단축버튼 : (☎)

(메뉴버튼을 누른다)

소리설정	화면설정	전화번호부	전자액자	제어판	편리한기능
1.벨소리 설정	1.배경화면 설정	1.전화번호 찾기	1.전자액자설정	1.시계 설정	1.생활편의전화
2.효과음 선택	2.화면밝기 조절	2.전화번호 등록	2.전자액자화면선택	2.지역번호설정	2.외출관리기능
3.음량 조절	3.조명 설정	3.그룹관리		3.플래시시간설정	3.모닝콜
4.그룹별 벨 지정	4.시계위치 설정	4.통화 내역		4.구내전화 관리	4.간편알람
	5.글꼴 변경	5.전화번호 전체삭제		5.휴대장치등록	5.폰뱅킹
	6.화면 문구			6.설정값초기화	6.전자계산기
					7.정각음성안내

자동응답설정/해제 단축버튼 : (⌂)

단축버튼 : 모닝콜

단축버튼 : (통화목록) 수신/발신/부재중 통화목록 표시

기능메뉴요약표 휴대

단축버튼 : (☎)

(메뉴버튼을 누른다)

단축버튼 : (✉)

소리설정	화면설정	전화번호부	문자메시지	제어판	편리기능
1.벨소리 설정	1.배경화면 설정	1.전화번호 찾기	1.수신 메시지	1.시계 설정	1.통합 리모컨
2.효과음 설정	2.화면밝기 조절	2.전화번호 등록	2.발신 메시지	2.지역번호설정	2.외출관리
3.음량 조절	3.조명시간 설정	3.통화 목록	3.알림 메시지	3.구내전화 관리	3.모닝콜
	4.시계위치 설정	4.통화 목록 삭제	4.메시지 삭제	4.설정값 초기화	4.알람
	5.글꼴 변경		5.SMS 환경 설정	5.비밀번호 초기화	5.시스템 정보
	6.화면 문구			6.고정장치등록	6.내선통화
	7.화면 문구 색상				

단축버튼 : 리모콘

단축버튼 : (•••)

SAMSUNG
삼성전자

사용설명서 구성

기본 사용법
전화기능
메뉴기능
부가기능
참고

구성품

●구성품을 꼭 확인해 주세요.
●구성품 중에 이상이 있으면 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.
●USB케이블은 포함되지 않습니다(별도구매품)

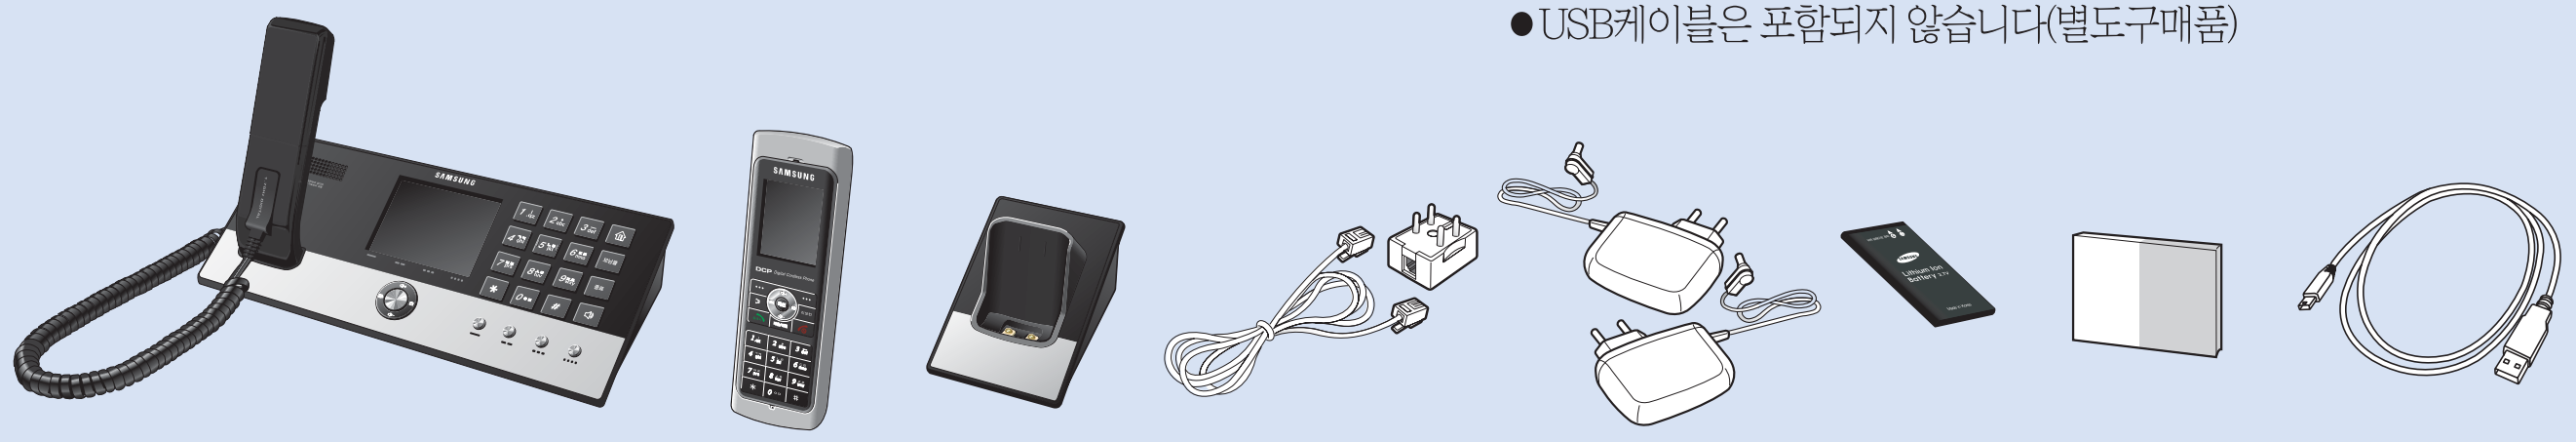

전화기가 동작하지 않는 경우 아래 사항을 확인하여 주세요.

①바르게 설치했는지 확인하세요.
②사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.
③휴대장치 배터리가 바르게 끼워져 있습니까? (11쪽 참조) 휴대장치 배터리를 충분히 충전시키셨습니까? (11쪽 참조)
④처음 구입하신 경우 충전이 되지 않아 정상적으로 사용할 수 없습니다. 초기 구입시 최소 6시간 이상 충전 후 사용하세요.
⑤휴대장치의 전원은 켜져 있습니까? (10쪽 참조)
⑥휴대장치를 충전하지 않고 장시간 방치하신 경우 충전이 되지 않아 정상 사용이 불가능 합니다. 충분히 충전후 사용하세요.

통화 또는 충전이 되지 않을 때 이렇게 하세요.

●고정장치의 전원 연결 상태를 확인하세요.
●휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요.
●충전접촉부가 깨끗한지 확인하세요.
(충전부에 이물질이 묻어있으면 충전이 잘 안됩니다.)
●사용전압에 맞게 어댑터가 연결 되어있는지 확인하세요.
(전압에 안맞는 어댑터를 사용하시면 충전이 안됩니다.)

알아두기

▶옆 사항을 시험해도 점검이 안될경우 가까운 서비스센터에 문의 하세요.

주의

• 휴대장치로 통화중에 고정장치와 거리가 멀어지면 통화중간에 전화가 끊어질 수 있으니 고정장치와 일정거리를 유지하여 주세요.

휴대장치에서 충전이 되지 않을때

▶고정장치/휴대장치의 충전접촉부분을 마른헝겊 또는 면봉으로 닦아 주신 후 충분히 충전(6시간 이상) 하신 후 사용하세요.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고	지키지 않을 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	주의하지 않을 경우 사람이 부상을 입거나 물적손해 발생이 예상되는 내용입니다. 본 전화기는 1.7GHz 디지털 무선방식으로 유선전화기 및 일부 전자기기 제품(전화기류, 오디오류 등)에 간섭을 줄 수도 있습니다. 잡음 및 간섭 발생 시 적당한 거리를 두고 사용하여 주시기 바랍니다.

배터리 경고사항

▶경고:과열, 화재, 폭발 위험이 있습니다.

불에 넣거나 가열, 충격, 찍힘, 분해 하지 마세요.
어린 아이, 애완동물이 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
침수 및 배터리 단자에 목걸이, 금속체 등이 접촉되지 않도록 하세요.
높은 곳에서 떨어 뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마세요.
60℃ 이상의 고온에 노출되지 않도록 하세요.

경고 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

경고 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 감전, 화재, 부상의 원인이 됩니다.
- 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요.

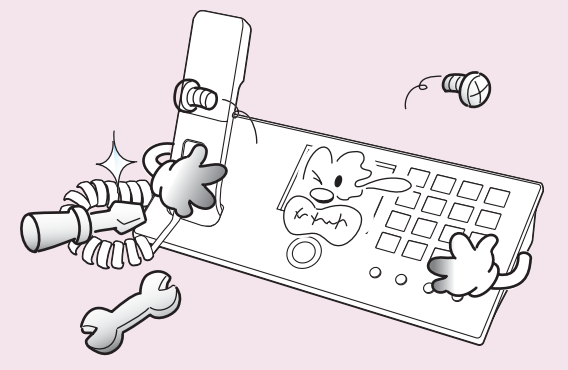

경고 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른헝겊으로 잘 닦아 주세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

경고 휴대장치 충전단자간 접촉 시키지 마세요.
- 과열, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

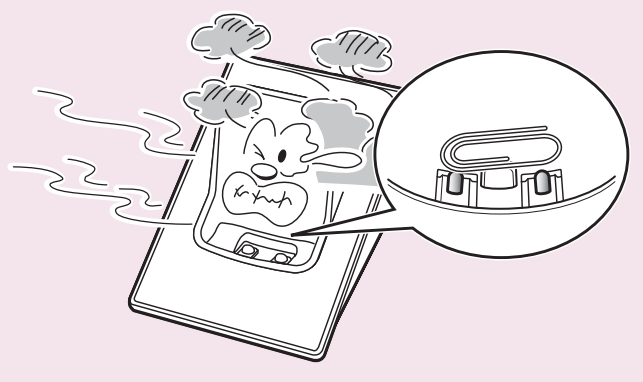

주의 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

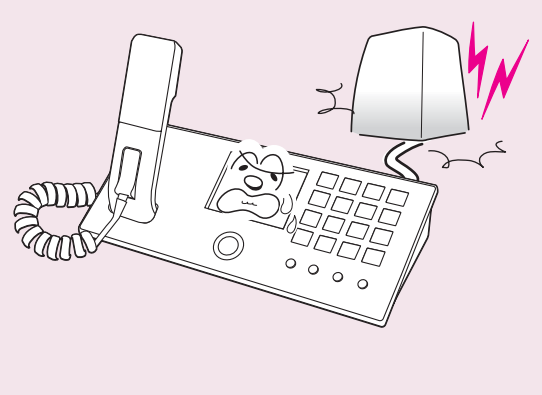

주의 AC 220V 전용 입니다. 다른 전압에서는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

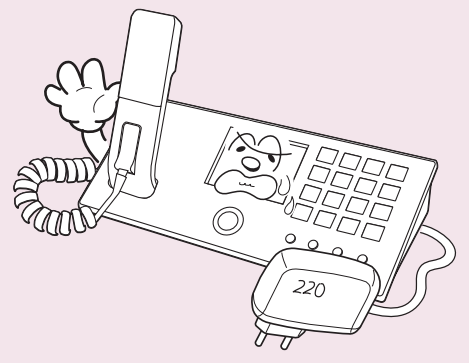

주의 반드시 정해진 어댑터만 사용하세요.
- 화재, 누전의 위험이 있습니다.

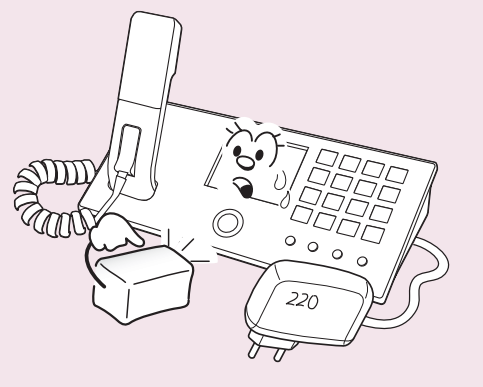

주의 코드부분을 잡아 당겨빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다

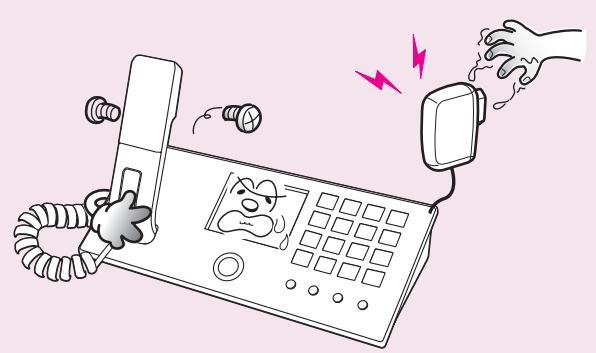

주의 다른 유선전화기와 근접한 거리에서 사용하지 마세요.
- 잡음 발생의 원인이 됩니다.

주의 어댑터의 DC전원잭(②)을 전화기로 부터 분리하기전에 반드시 전화선의 잭(①)을 먼저 분리하여 주세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

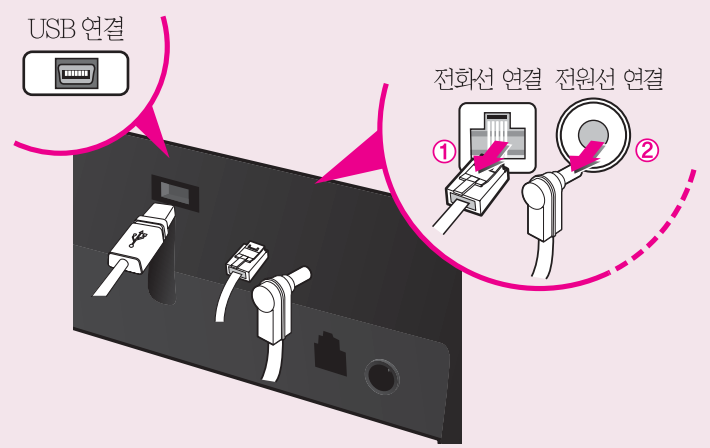

주의 전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠,신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

주의 전화기에 물이나 액체를 쏟거나 물 · 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

주의 전화기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

차례 보기

기본 사용법

구성품 ··· 2
전화기가 동작하지 않는 경우 아래 사항을 확인하여 주세요 ··· 2
통화 또는 충전이 되지 않을 때 이렇게 하세요 ··· 3
안전을 위한 주의사항 ··· 4
차례 보기 ··· 6
휴대장치 초기설정 ··· 9
고정장치 · 휴대장치설치 ··· 10
휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면 ··· 10
휴대장치 배터리 끼우기 ··· 11
배터리 사용법 ··· 11
제품 안내/각 부분의 이름 ··· 12
화면 상단 아이콘 설명 ··· 14
버튼 기능 설명 ··· 15
화면 표시에 따른 버튼 설명 ··· 16
메뉴 실행 방법 ··· 16
화면에 따라 조작하기 ··· 18
문자 입력 방법 익히기 ··· 20

전화기능

전화걸기/끊기 ··· 23
전화받기 ··· 25
부재중 전화보기 ··· 25
통화 중 기능 사용하기 ··· 26
통화전환기능 ··· 26
포즈기능 ··· 26
디스플레이다이얼기능 ··· 27
송화음 차단기능 ··· 27
플래시기능 ··· 27
OHD(온후크)기능 ··· 28
휴대장치 호출기능 ··· 28
스피커폰기능 ··· 28

메뉴기능

소리설정(휴대/고정)
1.벨소리 설정 ··· 31
2.효과음 설정 ··· 31
3.음량 조절 ··· 31
4.그룹별 벨 지정(고정) ··· 31

화면설정(휴대)
1.배경화면설정 ··· 33
2.화면밝기조절 ··· 33
3.조명시간설정 ··· 33
4.시계위치설정 ··· 34
5.글꼴변경 ··· 34
6.화면문구 ··· 34
7.화면문구색상 ··· 34

화면설정(고정)
1.배경화면설정(기본이미지) ··· 33
2.배경화면설정(나만의이미지) ··· 33
3.화면밝기조절 ··· 33
4.조명설정 ··· 33
5.시계위치설정 ··· 33
6.글꼴변경 ··· 34
7.화면문구 ··· 34

전화번호부(휴대/고정)
1.전화번호 찾기 ··· 36
2.전화번호 등록 ··· 37
3.그룹관리(고정) ··· 38
4.통화목록(휴대) ··· 38
5.통화내역(고정) ··· 39
6.전화번호 전체삭제(고정) ··· 39
7.통화목록삭제(휴대) ··· 39
8.발신자 정보(Caller ID)표시에 관하여 ··· 40
9.수신(발신자)정보 표시 ··· 41
10.발신 내역(걸었던 번호)기능이란? ··· 41

전자액자(고정)
1.전자액자 설정 ··· 43
2.전자액자 화면선택 ··· 43

문자메시지(휴대)
1.문자메시지(SMS)기능에 관하여 ··· 43
2.문자메시지(SMS) 수신방법 ··· 44
3.수신자메시지 (수신함) ··· 45
4.수신메시지 (도착알림간격) ··· 46
5.수신메시지 (도착알림음) ··· 46
6.발신메시지 (새문장쓰기) ··· 46
7.발신메시지 (발신함) ··· 46
8.알림메시지 ··· 47
9.메시지 삭제 ··· 47
10.SMS환경설정 회신번호 등록 ··· 47
11.SMS환경설정 비밀번호 등록 ··· 48
12.SMS환경설정 비밀번호 수정 ··· 48
13.SMS환경설정 단문수신 설정 ··· 48

제어판(휴대)
1.시계설정 (현재시각입력) ··· 50
2.지역번호 설정 ··· 51
3.구내전화 관리 ··· 52
4.설정값 초기화 ··· 53
5.비밀번호초기화 ··· 54
6.고정장치등록 ··· 54

제어판(고정)
1.시계설정 ··· 50
2.지역번호 설정 ··· 51
3.플래시 시간 설정 ··· 52
4.구내전화 관리 ··· 53
5.휴대장치 등록 ··· 54
6.설정값 초기화 ··· 55

편리한기능(휴대)
1.통합리모컨 ··· 58
2.외출관리 ··· 60
3.모닝콜 ··· 60
4.알람 ··· 61
5.시스템정보 ··· 61
6.내선통화 ··· 61

편리한기능(고정)
1.생활편의전화 ··· 58
2.외출관리기능 ··· 62
3.모닝콜 ··· 62
4.간편알람 ··· 63
5.폰뱅킹 ··· 63
6.전자계산기 ··· 63
7.정각음성안내 ··· 63

부가기능

부가기능(고정)
동시 통화 경고 ··· 65
나만의 이미지 다운로드 ··· 65

부가기능(휴대)
다이얼을 일시정지 시키려면(포즈) ··· 65
휴대장치 스피커폰통화 기능 ··· 65
동시 통화 경고 ··· 65
최근통화목록 빠르게검색하기 ··· 66
광다이얼기능 ··· 66
휴대장치 전원 on/off기능 ··· 66
저전압 경고 ··· 67

참고

전화기가 이상해요? ··· 69
손질방법 ··· 71
제품규격 ··· 72
제품보증서 ··· 73

기본 사용법

- 휴대장치 초기설정
- 고정/휴대장치 설치하기
- 고정/휴대장치 각부명칭
- 고정/휴대장치 아이콘 및 버튼설명
- 메뉴 실행 방법
- 화면따라 조작하기
- 문자입력 방법

구입후 처음 사용시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실때나 설정값 초기화를 하셨을때에만 지역번호 등록창이 나타납니다.
반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시오.

- 전원을 켠 후 그림과 같은 창이 나오면 확인 을 눌러 주세요.

- 원하는 지역번호를 선택하고 확인 을 눌러서 설정후 사용해 주세요.

현재 시각 설정하기

구입 후 처음 사용하실때나 배터리를 장시간 해체하였다가 사용하실때는 전화기의 오작동을 방지하기 위해 현재시각 입력창이 나타납니다.

- 날짜, 년, 월, 일, 시간 (오전/오후, 시, 분)을 입력하시고 확인 을 눌러 저장을 합니다.

고정장치·휴대장치 설치

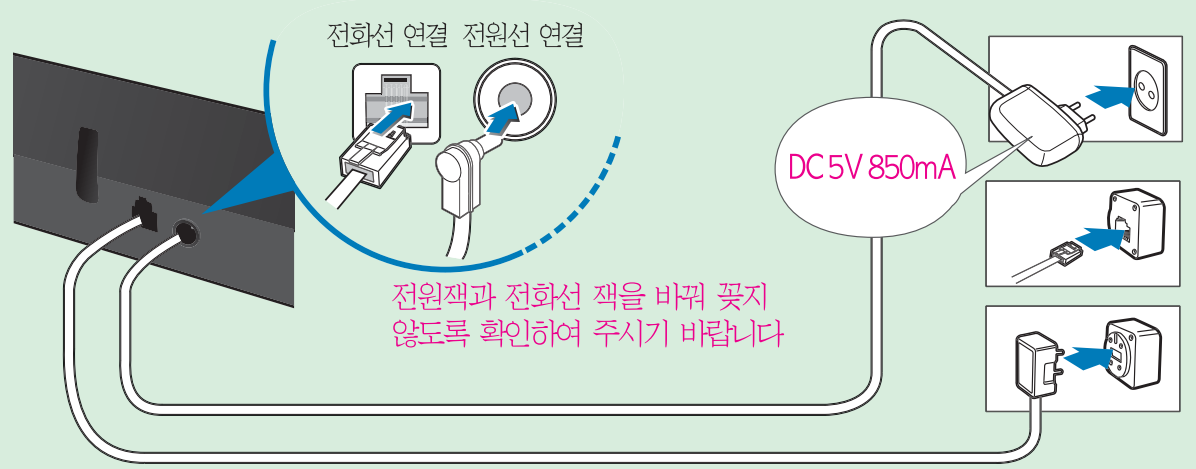

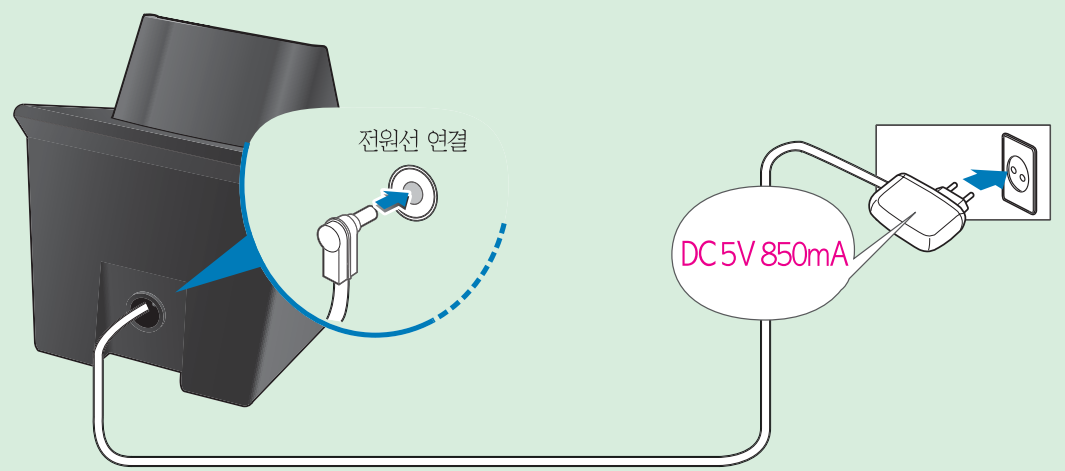

고정 **알아두기**

- 설치가 끝나면 [🔈] 을 짧게(0.5초 이상)눌러 '뚜" 하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 전화선과 전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V 전용 입니다.

휴대 **알아두기**

- 휴대장치: [통화] 을 길게(2초이상)눌러 발신음이 '뚜" 하는 발신음이 들리는지 확인하세요)
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 충전기에 휴대장치를 올려 놓고 휴대장치 LCD화면에 "충전을 시작합니다" 라는 메시지를 확인하세요.
- 정전시에는 휴대장치를 사용할 수 없습니다.

휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면

알아두기

- 전원을 끄려면 [종료] 버튼을 길게(3초 이상)누르세요.
- 전원을 켜려면 [종료] 버튼을 길게(2초 이상)누르세요.
- 만약 [종료] 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 6시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.
- 약 6시간 이상 충전하지 않으면 배터리의 보호를 위해 충전이 완료될 때까지 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대장치 배터리 삽입하기

배터리에 표시된 ⊕⊖ 단자가 전화기의 전원공급 단자로 향하게 위치시킵니다. › 그림과 같이 배터리의 윗쪽부터 밀착해 주세요. › 배터리의 아랫부분까지 반듯하게 밀착시켜 주세요. › 배터리 덮개를 홈에 맞게 살짝 눌러 맞추어 주세요. › 배터리 덮개를 밀어서 닫아주세요.

휴대장치 배터리 분리하기

배터리 덮개의 화살표 표시부분을 살짝눌러서 분리시킵니다. › 배터리 덮개를 위로 들어서 열어줍니다. › 아랫부분 홈을 이용해서 배터리를 살짝 들어줍니다. › 그림과 같이 배터리의 밑부분 부터 들어올립니다. › 배터리를 완전히 들어올려 분리 시켜줍니다.

배터리 사용법

- 구입후 6시간이상 충분히 충전후 사용하여 주세요.
- 휴대장치에서 [▭] '배터리가 부족합니다' 표시가 나타나면 충전을 합니다. 충전시 [■] 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다. 배터리의 수명(구입 후 6개월간 수명을 보장합니다)
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다. 처음 사용시 보다 성능이 절반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입 하여 사용하세요. (반드시 정품을 사용하세요)
- 배터리 구입처:삼성전자 서비스센터 자재실(1588-3366)로 문의하여 구입하시기 바랍니다.

주의

- 사용중 임의로 배터리를 분리하거나 배터리가 방전되면 시간등록을 재등록 후 사용하세요.
- 제조자에 의해 공급되는 배터리만 사용하세요.
- 직사광선 및 고온의 장소에서 사용하지 마세요.
- 역삽입은 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 폐배터리는 지정된 장소에서만 폐기하세요.

알아두기 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.

고정장치 각부분의 명칭

휴대장치 각부분의 명칭

고정장치 아이콘 설명

H1	●현재 고정장치에 등록 되어있는 휴대장치의 수량을 표시 합니다. 등록에 대한 표시는 색상으로 알려 줍니다.
H2	
H3	
H4	
X	●벨소리의 크기를 알려줍니다. 음표 왼쪽 상단(X, 1, 2, 3, 4, 5)에 벨소리의 단계를 표시합니다.
1	
2	
3	
4	
5	
	●외출관리기능 설정시 표시해줍니다. 해제시 사라집니다.
	●알람, 모닝콜이 설정되었음을 표시해 줍니다. 해제시 사라집니다.

휴대장치 아이콘 설명

	●전화기 동작 상태 표시입니다.
	●전화걸기를 시도하거나 통화중 상태를 알려줍니다.
	●문자메시지, 알림 메시지가 수신되었음을 표시해줍니다. 메시지를 확인하면 사라집니다.
	●모닝콜, 알람이 설정 되었음을 표시해줍니다. 해제시 사라집니다.
	●현재 남아있는 배터리 양을 표시해 줍니다. 배터리 부족 시 경고음이 울립니다.
	●충전중임을 표시해 줍니다.
	●스피커폰으로 통화시 표시해줍니다.

고정장치 버튼 기능 설명

	●메뉴 또는 메뉴 취소/선택할 때 사용
	●각종 메뉴 선택 또는 설정중 저장할 때 사용 ●휴대장치 호출기능
	●여러가지 기능 설정중 이전단계로 이동할 때 사용
	●검색/저장 또는 한글/영문 변환시 사용
	●통화 음량 또는 벨음량을 조절할 때 사용 ●각종 메뉴 이동 및 검색시 상위 메뉴로 이동할 때 사용
	●통화 목록 관련 기능 [통화목록] ●각종 메뉴 이동 및 검색시 좌측 메뉴로 이동할 때 사용
	●전화번호부 바로가기기능 [전화번호부] ●각종 메뉴 이동 및 검색시 우측 메뉴로 이동할 때 사용
	●통화 음량 또는 벨음량을 조절할 때 사용 ●각종 메뉴 이동 및 검색시 하위 메뉴로 이동할 때 사용
	●OHD(온후크)기능
모닝콜	●모닝콜 설정 메뉴를 확인할 때 사용
	●외출관리기능 설정 및 해제시 사용
종료	●메뉴의 모든 설정을 종료할 때 사용
	●각종 메뉴선택 또는 저장할때 사용

휴대장치 버튼 기능 설명

	●메뉴 또는 메뉴 취소/선택할 때 사용 ●다이얼을 일시정지 시킬 때 사용 [포즈]
	●검색/저장/전송 또는 문자 전환할 때 사용
리모컨	●TV리모컨기능 동작시 사용 [리모컨]
	●스피커 폰으로 통화 할때 사용
	●전화를 걸거나 받을 때 사용 ●국선을 연결할 때 사용(2초이상 누름) ●최근에 걸거나 받았던 번호를 검색하여 걸 때 사용 ●통화중 전화를 끊지 않고 다시 걸 때 사용 [플래시]
지움/이전	●여러가지 기능 설정중 이전단계로 이동할 때 사용 ●문자메시지 작성/다이얼 중에 문자를 지울 때 사용
	●여러가지 기능 설정 중 종료할 때 또는 전화를 끊을 때 사용 [종료] ●전화기 전원을 켜거나 끌 때 사용 [전원] ●전화벨이 울릴 때 벨소리를 안울리게 할 때 사용
	●각종 메뉴 이동 및 하측 메뉴로 이동할 때 사용
	●문자메세지 관련 기능 [문자메세지] ●각종 메뉴 이동 및 검색시 좌측 메뉴로 이동할 때 사용
	●전화번호 관련 기능 [전화번호부] ●각종 메뉴 이동 및 우측 메뉴로 이동 할 때 사용
	●각종 메뉴 이동 및 검색시 상측 메뉴로 이동할 때 사용
확인	●선택/저장/전송 할때 사용

고정 화면표시에 따른 버튼 설명

- ①은: 버튼 입력
- ②은: 버튼 입력
- ③은: 버튼 입력
- ④은: 버튼 입력

메뉴 실행 방법

방법 원하는 메뉴를 검색해 실행하기(예:벨소리 설정)

초기화면에서 누름

/(검색 상/하)
눌러 메뉴(소리설정)찾기

(선택)누름
또는 메뉴번호
누름

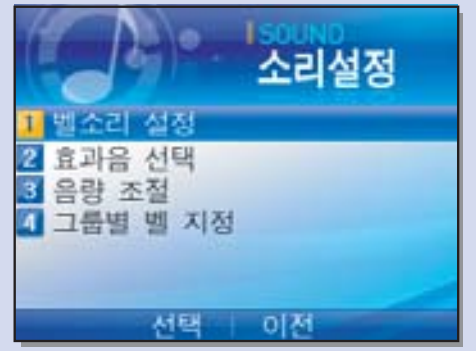

/(검색 상/하)
눌러 메뉴(벨소리설정)찾기

(선택)누름
또는 메뉴번호 누름

/(검색 좌/우)
눌러 원하는 목록 선택

(검색 하) 누름

/(검색 좌/우)
눌러 원하는 목록 선택

(저장)누름
상위 메뉴 이동: 누름
설정값 변경시 저장여부
/를 눌러
(저장)누름

휴대 화면표시에 따른 버튼 설명

- ①은: 버튼 입력
- ②은: 확인 버튼 입력
- ③은: 버튼 입력

메뉴 실행 방법

방법 원하는 메뉴를 검색해 실행하기 (예:벨소리 설정)

초기화면에서
누름

/(검색 좌/우)를
눌러 메뉴(소리설정) 찾기

누름 또는
확인 누름

/(검색 좌/우)를
눌러 다른 메뉴를 선택할
수 있습니다.

/(검색 상/하)를
눌러 메뉴(벨소리 설정)
찾기

방법 원하는 메뉴를 검색해 실행하기(예:화면밝기조절)

/(검색 좌/우)를
눌러 원하는 목록 선택

2 누름또는
(검색 하) 누름

/(검색 좌/우)를
눌러 원하는 밝기 선택

확인 (선택)누름
상위 메뉴 이동: 지움/이전 누름
설정값 변경시 저장여부
: /(검색 좌/우)를 눌러
확인 (선택)누름
대기 상태 이동: 누름

화면 따라 조작하기 고정

5

●화면의 |(세로막대)표시는 다른 메뉴를 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.
/ (검색 상/하)를 눌러 선택

3 3

●현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결메뉴가 있다는 표시 입니다.
눌러 실행

1 1

스크롤 표시
●항목이 많아 한 화면에 보이지 않을때는 화살표 스크롤 표시가 나타납니다.
/ (검색 좌/우)를 눌러 선택

5 1

입력모드
●입력할 문자나 숫자입력시 항목을
/ (검색 좌/우)를 눌러 선택 후
(저장)누름

5 2

●여러개의 선택 항목중 한 항목을 선택(◎)하는 상태입니다.
/ (검색 상/하)를 눌러 선택

화면 따라 조작하기 휴대

5

스크롤 표시
●화면의 |(세로막대)표시는 다른메뉴를 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.
/ (검색 상/하)를 눌러 선택

4 2 1

●현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결메뉴가 있다는 표시 입니다.
(메뉴)눌러 실행

4 2 1

●항목이 많아 한 화면에 보이지 않을때는 화살표 스크롤 표시가 나타납니다.
/ (검색 좌/우)를 눌러 선택

3 2

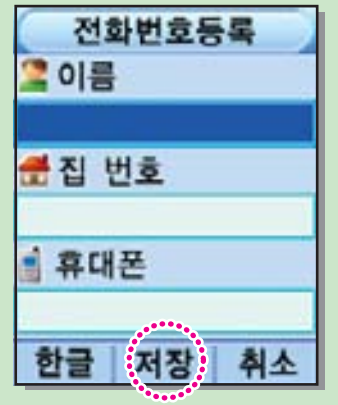

입력모드
●입력할 문자나 숫자입력시 항목을 선택 후 입력해야 합니다
확인 (저장)을 눌러 선택

5 2

● 여러개의 선택항목을 선택(◎)한 상태입니다.
/ (검색 상/하)를 눌러 선택

문자 입력 방법 익히기 고정

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 (한글)버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

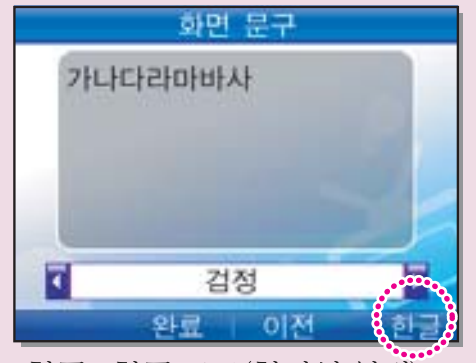

- 한글 : 한글 모드(천지인 입력)
- 영대 : 영문 대문자 모드
- 영소 : 영문 소문자 모드
- 숫자 : 숫자모드(또는 기호 제외 모드에서 원하는 숫자 버튼 2초 이상 누름)
- 기호 : 특수문자 모드

2단계 입력하기

(메뉴) → 화면설정 → 화면문구

▼처음 입력/이전/저장이 표시된 후 문자입력시 완료/이전/한글로 바뀝니다.
글자 색상이 선택된 장면에서는 선택/이전/저장이 화면에 보여집니다..

▼한글(한글)입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▸ 4 한번 누름
- ㄹ ▸ 5 두번 누름
- ㅆ ▸ 8 세번 누름

모음 예

- 아 ▸ 0 1 (ㅣ) 2 (·)
- 예 ▸ 0 2 2 1 1
- 오 ▸ 0 2 3
- 유 ▸ 0 3 2 2
- 웨 ▸ 0 3 2 2 1 1

▼영문 대문자(영문) 또는 영문소문자(영소)입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

영문 예

- A 또는 a ▸ 2 한번 누름
- S 또는 s ▸ 7 세번 누름
- H 또는 h ▸ 4 두번 누름

▼숫자(숫자) 입력된 상태에서 원하는 숫자버튼 또는 한글 입력 상태에서 숫자를 길게 누름.

▼특수문자(기호) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

/ / / (검색 상/하/좌/우)눌러 다른 특수문자로 이동

예

- ! ▸ 9 누르고 [한글]누름
- ♥ ▸ (검색 우) 누른 후 6 누르고 [한글]누름

문자 입력 방법 익히기 휴대

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 [한글]버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

- 한글 :한글 모드
- 영대 :영문 대문자 모드
- 영소 :영문 소문자 모드
- 숫자 :숫자모드
- 기호 :특수문자 모드

2단계 입력하기

▼한글(한글)입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▸ 4 한번 누름
- ㄹ ▸ 5 두번 누름
- ㅆ ▸ 8 세번 누름

모음 예

- 아 ▸ 0 1 (ㅣ) 2 (·)
- 예 ▸ 0 2 2 1 1
- 오 ▸ 0 2 3
- 유 ▸ 0 3 2 2
- 웨 ▸ 0 3 2 2 1 1

▼영문 대문자(영문) 또는 영문소문자(영소)입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

영문 예

- A 또는 a ▸ 2 한번 누름
- S 또는 s ▸ 7 세번 누름
- H 또는 h ▸ 4 두번 누름

▼숫자(숫자) 입력된 상태에서 원하는 숫자버튼

▼특수문자(기호) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

/ / / (검색 상/하/좌/우)눌러 다른 특수문자로 이동

예

- ! ▸ 9 누르고 확인 누름
- ♥ ▸ (검색 우) 누른 후 6 누르고 확인 누름

고정

한번 따라해보세요(예 Hit홍길동1004※)

영문대문자(영대) 입력 모드 선택	4 두번 누름 [H]
영문대문자(영소) 입력 모드 선택	4 세번 누름 [Hi] ▸ 8 누름 [Hit]
한글(한글) 입력 모드 선택	8 두번 누름 2 3 0 [Hit홍] ▸ 4 1 5 두번누름 [Hit홍길] ▸ 6 2 3 0 [Hit홍길동]
숫자(숫자) 입력 모드 선택	1 0 0 4 [Hit홍길동1004] (한글(한글), 영문대문자(영대), 영문소문자(영소)모드 선택에서 원하는 숫자 버튼 2초 이상 눌러도 입력가능)
기호(기호) 입력 모드 선택	/ / / (검색 상,하,좌,우)눌러'※'있는 문자열 선택 ▸ 3 누름 [Hit홍길동1004※]

참고

- 한칸 띄우기: 누름
- 문자 지우기: 누름

알아두기

- 문자 입력시 수정, 삭제는 커서가 있는 위치에서 커서 앞의 문자가 수정 및 삭제 됩니다.
- 특수문자는 기호의 종류에 있는 문자만을 사용할 수 있습니다.

휴대

한번 따라해보세요(예 Hit홍길동1004※)

영문대문자(영대) 입력 모드 선택	4 두번 누름 [H]
영문대문자(영소) 입력 모드 선택	4 세번 누름 [Hi] ▸ 8 누름 [Hit]
한글(한글) 입력 모드 선택	8 두번 누름 2 3 0 [Hit홍] ▸ 4 1 5 두번누름 [Hit홍길] ▸ 6 2 3 0 [Hit홍길동]
숫자(숫자) 입력 모드 선택	1 0 0 4 [Hit홍길동1004] (한글(한글), 영문대문자(영대), 영문소문자(영소)모드 선택에서 원하는 숫자 버튼 2초 이상 눌러도 입력가능)
기호(기호) 입력 모드 선택	/ / / (검색 상,하,좌,우)눌러'※'있는 문자열 선택 ▸ 3 누름 ▸ 확인 누름 [Hit홍길동1004※]

참고

- 한칸 띄우기: 누름
- 문자 지우기: 지움/이전 누름

알아두기

- 문자 입력시 수정, 삭제는 커서가 있는 위치에서 커서 앞의 문자가 수정 및 삭제 됩니다.
- 특수문자는 기호의 종류에 있는 문자만을 사용할 수 있습니다.

전화기능

- 전화걸기/끊기
- 전화받기
- 부재중 전화보기
- 통화 중 기능사용하기
- 통화전환
- 포즈기능
- 송화음차단기능
- 디스플레이 다이얼기능
- 플래시기능
- OHD(온후크)기능
- 휴대장치 호출기능
- 스피커폰기능

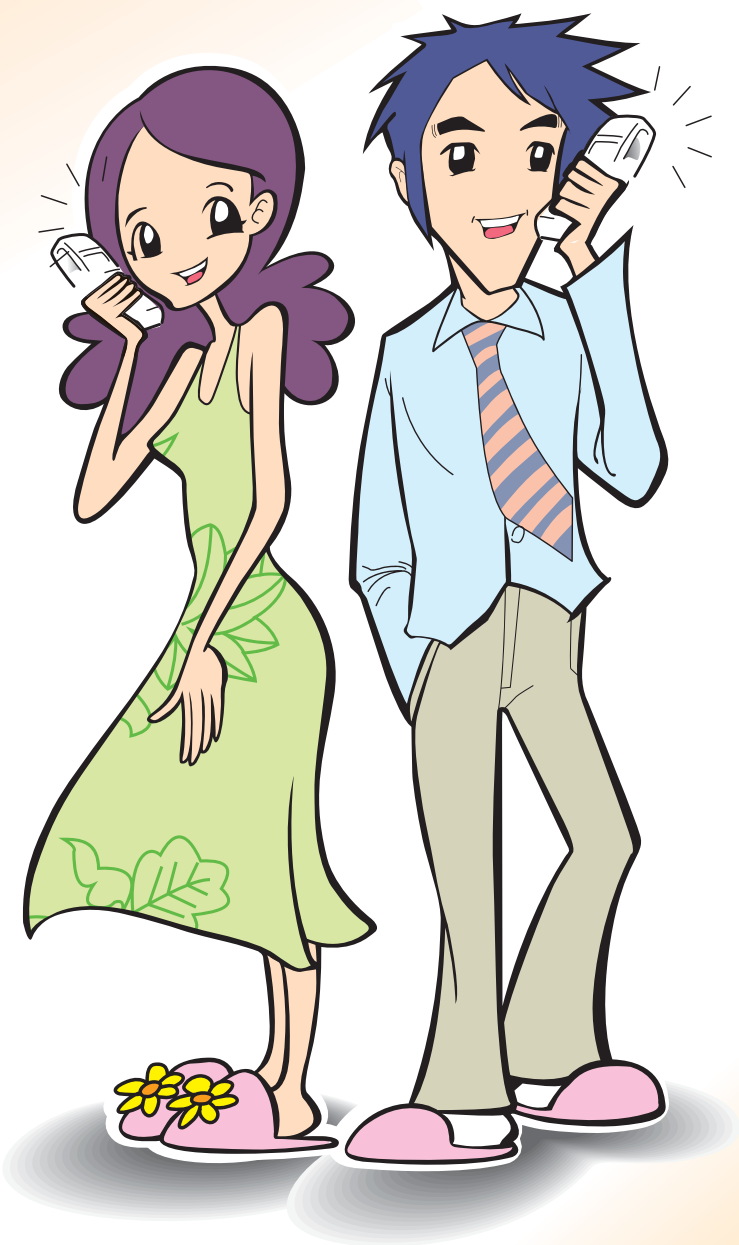

전화걸기/끊기 고정

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
대기상태에서 전화걸기	1.off-hook을 합니다(수화기를 듭니다) 2.전화번호를 누릅니다 3.통화가 연결되면 통화를 합니다 참고 • 1번과2번 순서가 바뀌어도 대기상태에서 전화걸기가 가능합니다.
최근 통화 목록 검색하여 전화걸기	통화목록 [목록] 누름→ [볼륨+]/[볼륨−] (상/하 검색) 원하는 번호선택→수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 눌러 통화합니다. (38쪽 통화 목록 참조) 참고 • 통화목록에 표시되는 전화번호는 최근 번호순으로 표시됩니다.

전화걸기/끊기 휴대

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
대기상태에서 전화걸기	• 통화방법1: [플래시] 버튼을 길게(2초 이상) 누름→발신음 확인→상대방 번호 입력→통화 • 통화방법2: 상대방 번호를 입력 하고 [플래시] 눌러 통화 합니다. 참고 • 통화중 고정장치로 부터 거리가 멀어지면 잡음 또는 음끊김이 생길수 있으므로 가까이에서 통화하세요.
최근 통화 목록 검색하여 전화걸기	대기상태에서 [플래시] 짧게 누름→[볼륨+]/[볼륨−] (검색/상/하) 눌러 원하는 번호선택→ [플래시] 누름 (38쪽 통화 목록 참조) 참고 • 통화목록에 표시되는 전화번호는 최근 번호순으로 표시됩니다.

전화걸기/끊기 고정

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
OHD(온후크)로 전화걸기	[버튼] 버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화(28쪽 OHD(온후크)기능 참조) 1.OHD(온후크) 키를 눌러 발신음을 확인 합니다 2.전화번호를 누릅니다 3.통화가 연결되면 수화기를 들어 통화를 합니다.
	참고 • 본 제품은 외부 마이크 기능이 없으므로 반드시 수화기를 들고 통화해주세요. • 대기 상태에서 전화번호를 먼저 누른 후 [버튼] 버튼을 눌러도 다이얼이 됩니다. • 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [버튼] 버튼을 짧게 한자씩 지운후 [버튼] 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
통화 후 끊기	수화기를 고정장치에 올리거나 [버튼] 버튼을 누름

전화걸기/끊기 휴대

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
단축번호로 전화걸기	대기상태에서 1 ~ 9 9 전화번호가 저장된 단축번호 누름. 해당 단축 번호의 마지막 번호를 길게(2초 이상) 누르세요.
	참고 • 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 편하게 사용할 수 있습니다. • 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축 다이얼을 사용할 수 있습니다.(37쪽 전화번호 등록하기 참조) • 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 "단축번호가 할당되지 않았습니다." 라는 문구가 표시 됩니다. • 대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 지움/이전 버튼을 눌러 한자씩 지워 전화번호를 수정할 수 있습니다.
통화 후 끊기	휴대장치를 충전기에 올리거나 [버튼] 버튼을 누름

전화받기 고정

대기상태에서 전화받기	벨이울리면 → 발신자 번호를 확인 후에 → [버튼] 버튼을 누름 또는 수화기를 들고 → 통화 **주의** 첫번째 벨이 울릴때 수화기를 들거나 통화버튼을 누르고 받을경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다. 적어도 벨이 2회이상 울린 후 발신자 정보를 확인하신 후에 수화기를 들어 통화 하세요.
외출기능으로 받기	자동응답 설정이 되어있는 상태라면 응답 설정시간 후 부재중임을 알려줍니다. (62쪽 외출관리기능 자동응답 설정 참조) **주의** 휴대장치에서 첫번째 벨은 울리지 않고 화면에 '수신중 입니다' 라는 문구만 표시해 주며, 병렬 전화기를 들었을 경우 1~2초 후에 벨소리가 끊어집니다.

부재중 전화보기

확인방법	화면에 "부재중 전화 XXX건" 목록나타남 → [버튼] (확인) 목록검색하기 : [버튼+]/[버튼−] (검색상/하)누름 (39쪽 부재중수신내역 참조) **알아두기** 화면 해제하려면 [버튼] 누르거나 수화기를 고정장치에서 들었다가 놓아주세요.

전화받기 휴대

대기상태에서 전화받기	벨이울리면 → 발신자 번호를 확인 후에 → [버튼] 버튼을 누르거나 [플래시] 버튼을 누름 → 통화 **주의** 1. 대기 상태에서는 [플래시] 버튼을 눌러 통화 합니다. 2. 발신자 정보를 표시하기 위해 벨소리는 1회정도 늦게 울립니다. 3. 벨소리가 울리기 전에 전화를 받으면 발신자정보가 표시되지 않을수도 있습니다.

부재중 전화보기

확인방법	화면에 "부재중 전화 XXX건" 목록나타남 → 확인 목록검색하기 : [버튼+]/[버튼−] (검색상/하)누름 (38쪽 최근 통화 목록 참조) **알아두기** 화면 해제하려면 [버튼] 누름

통화중 기능 사용하기 고정

통화중 음량 조절하기	통화중 / [상/하 음량조절] 눌러 음량을 조절하세요.
통화중 사용 할 수 있는 메뉴	전화번호 찾기 : 누름 → 1 누름 (36쪽 전화번호 찾기 참조) 전화번호 등록 : 누름 → 2 누름 (37쪽 전화번호 등록 참조)

통화전환기능

전환기능	고정장치 통화중 휴대장치 통화로 전환하는 기능입니다. (통화전환)누릅니다 → / 눌러 휴대장치번호를 선택합니다. → 휴대장치로 연결합니다.(1~4번까지 호출이 가능합니다)

포즈기능

다이얼 지연기능	다이얼 수행을 3초 동안 지연시켜 줍니다. 1.대기상태에서 9 을 누르고 (포즈)버튼을 누른다음 전화번호를 누릅니다 2.수화기를 들거나 버튼을 누르면 9 번호가 나가고 3초간 정지한 후 다음 번호가 송출됩니다.

통화중 기능 사용하기 휴대

통화중 음량 조절하기	통화중 / [상/하 음량조절] 눌러 음량을 조절하세요.
통화중 사용 할 수 있는 메뉴	통화전환 : 누름 → 1 (8쪽 통화전환 참조) 전화번호부 : 누름 → 3 누름 (36쪽 전화번호 찾기 참조) 송화음차단 : 누름 → 2 (27쪽 송화음 차단 참조) 내선통화 : 누름 → 4 (61쪽 내선통화 참조)

통화전환기능

전환기능	휴대장치 통화중 고정장치 통화로 전환하는 기능입니다. 통화중 누름 → 1 누릅니다 → 고정장치에 벨이 울리며 통화전환 (휴대장치 통화종료) → 고정장치로 통화합니다.

포즈기능

다이얼 지연기능	다이얼 수행을 3초 동안 지연시켜 줍니다. 1.대기상태에서 9 을 누르고 (포즈) 누른다음 전화번호를 누릅니다. 2. 버튼을 누르면 '9'번호가 나가고 3초간 정지한 후 다음 번호가 송출됩니다. 알아두기 ● 포즈도 전화번호의 한자리로 취급합니다. ● 포즈는 화면상에 " P "로 표시 됩니다.

디스플레이 다이얼 기능 고정

기능설정	1.[전화번호]를 누릅니다.(LCD에 입력되는 전화번호를 표시해 줍니다) 2.수화기를 들거나 버튼을 누릅니다. – 수화기를 들거나 OHD버튼을 누른 후 국선이 연결되면('뚜')음이 울립니다. – 약3초간 대기합니다 – LCD에 입력하였던 번호가 표시되고 다이얼 됩니다. 참고 • 버튼을 눌러 한자리씩 지울수 있습니다.

플래시(재발신)기능

기능설정	플래시 기능은 정해진 시간동안 통화를 끊었다가 다시 연결하는 기능입니다 –통화상태 → (플래시) 누릅니다. –설정된 시간 만큼만 국선통화를 끊었다가 다시 연결합니다. 참고 • 플래시 기능은 통화중에서만 사용할수 있습니다 • 플래시 시간 조정(0.3~1초)이 가능하며 제품 구입시 0.6초로 설정되어 있습니다.

송화음 차단기능 휴대

기능설정	통화중 누름 → 2 누르면 "송화음을 차단합니다"라는 문구가 뜨면서 송화음을 차단해줍니다. (해제)를 누르면 "송화음 차단이 해제되었습니다"라는 문구가 뜨면서 송화음 차단을 해제합니다.

디스플레이 다이얼 기능

기능설정	1.[전화번호]를 누릅니다(LCD에 입력되는 전화번호를 표시해 줍니다) 2.통화버튼을 누릅니다 – 통화버튼을 누른후 국선이 연결되면('뚜')음이 울립니다. – 약2초간 대기합니다. – 입력하였던 번호대로 다이얼 됩니다. 참고 • 휴대장치 통화중에 LCD가 꺼진상태에서 화면에 다이얼한 번호가 보여도 정상동작 상태 입니다. • 통화를 눌러 3초 동안 포즈중에 새로운 키 입력은 받아들이지 않습니다.

플래시(재발신)기능

기능설정	플래시 기능은 정해진 시간동안 통화를 끊었다가 다시 연결하는 기능입니다. –통화상태 → 누릅니다 –설정된 시간 만큼만 국선통화를 끊었다가 다시 연결합니다.

OHD(온후크)기능 고정

기능설정	

기능설정

고정장치에서 OHD 수신과 발신이 가능합니다.

1. 수신시 동작절차
   누릅니다.
2. 발신시 동작절차
   누릅니다 → 전화번호를 누릅니다
   → 전화번호를 LCD에 표시 합니다

참고
- OHD(온후크) 통화중에 을 누르면 OHD(온후크) 상태를 해제합니다.

알아두기 온후크(On Hook Dialling)란?
수화기를 들지 않고 상대방의 전화번호를 눌러 스피커를 통해 상대방의 소리를 듣고 난 다음 수화기를 들고 통화하는 편리한 기능입니다.(수화기를 들지 않으면 내 목소리가 상대방에게 들리지 않습니다.)

휴대장치 호출기능

기능설정

고정장치에서 휴대장치의 위치를 찾고자 할때 사용합니다.

1. (호출) 누르고 등록된 휴대장치를 선택합니다
2. 휴대장치에서 호출음이 울립니다
3. 호출음을 중지하려면 휴대장치에서 아무버튼을 누르거나 고정장치에서 호출버튼을 눌러 해제 합니다.

알아두기 호출음은 30초 동안 울려 줍니다.

스피커폰(Speaker phone) 휴대

기능설정

대기상태에서 스피커폰으로 통화 연결기능입니다.
통화상태에서 누르면 스피커폰으로 연결됩니다.

참고 스피커폰으로 통화중 다시 누르면 스피커폰 기능이 해제 됩니다.

메뉴기능

- 소리설정
- 화면설정
- 전화번호부
- 전자액자(고정)
- 문자메시지(휴대)
- 제어판
- 편리한기능

소리설정메뉴 고정

초기화면에서 (OK 버튼) 누름

소리설정 선택 후 (OK 버튼) (선택)누름

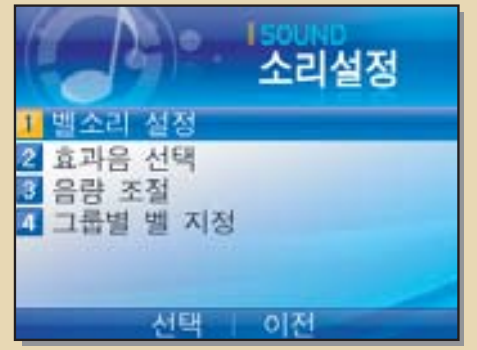

기능 선택 후 (OK 버튼) (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **벨소리 설정**: 벨소리 선택
- **효과음 선택**: 버튼 효과음, 설정 효과음 설정
- **음량 조절**: 버튼음 음량, 벨음량, 통화음량, 온후크음량, 효과음 음량조절
- **그룹별 벨 지정**: 특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화를 다른 벨소리로 설정

소리설정메뉴 휴대

초기화면에서 (메뉴 버튼) 누름

소리설정 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **벨소리 설정**: 벨소리 선택
- **효과음 설정**: 버튼 효과음, 설정 효과음 설정
- **음량 조절**: 키톤음 음량, 벨 음량, 효과음 음량, 통화 음량, 스피커폰 음량

소리설정메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
벨소리 설정	(OK 버튼) 1 1	원하는벨소리 선택 후 (OK 버튼) (저장)누름 (벨소리테마 5가지/총53곡 선택가능) 참고 • 장르별 하위벨소리는 (음량+)/(음량−) (상/하)눌러 선택합니다.
효과음 설정	(OK 버튼) 1 2	원하는 버튼 효과음과 설정 효과음 선택 후 (OK 버튼) (저장)누름(버튼 효과음:8가지 설정효과음:2가지 선택가능)
음량조절	(OK 버튼) 1 3	원하는 버튼음량, 벨음량, 통화음량, 온후크음량, 효과음량 선택 후 (OK 버튼) (저장)누름 참고 • 대기 상태에서 벨음량 조절/통화중 통화음량 조절 (음량+)/(음량−) (상/하 음량조절)을 눌러 음량을 조절 하세요.
그룹별 벨 지정	(OK 버튼) 1 4	원하는 그룹선택 후 그룹별 벨소리 선택 후 (OK 버튼) (저장) 누름(최대그룹 10가지 지정 가능)

소리설정메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
벨소리 설정	(메뉴 버튼) 1 1	원하는벨소리 선택 후 확인 (저장)누름 (뮤직벨:10가지, 기본벨:10가지 선택가능)
효과음 설정	(메뉴 버튼) 1 2	원하는 버튼 효과음과 설정 효과음 선택 확인 (저장)누름 (버튼 효과음:2가지, 설정효과음:3가지 선택가능)
음량조절	(메뉴 버튼) 1 3	원하는 키톤음 음량, 벨음량, 효과음 음량, 통화 음량, 스피커폰 음량,선택 후 확인 (저장)누름 (키톤음 음량 : 5단계, 벨음량 : 5단계, 통화음량 : 5단계, 효과음 음량 : 5단계, 스피커폰 음량 : 5단계 조절가능) 참고 • 통화중 통화음량 조절 (메시지 버튼)/(전화 버튼) (상/하 음량조절)을 눌러 음량을 조절 하세요.

화면설정메뉴 고정

초기화면에서 (OK) 누름

화면설정 선택 후 (OK) (선택)누름

기능 선택 후 (OK) (선택) 누름

설정할 수 있는 기능

- **배경화면설정 :** 배경화면 선택
- **화면밝기 조절 :** 화면 밝기 선택
- **조명 설정 :** 조명 켜져있는 시간 선택
- **시계 위치 설정 :** 시계위치 설정
- **글꼴 변경 :** 고딕체, 필기체 선택
- **화면문구 :** 배경화면 문구 입력 및 화면문구색상 선택

화면설정메뉴 휴대

초기화면에서 (···) 누름

화면설정 선택 후 (확인) 누름

기능 선택 후 (확인) (선택) 누름

설정할 수 있는 기능

- **배경화면설정 :** 배경화면 선택
- **화면밝기 조절 :** 화면 밝기 선택
- **조명시간 설정 :** 조명 켜져있는 시간 선택
- **시계위치 설정 :** 시계위치 선택
- **글꼴 변경 :** 고딕체, 필기체 선택
- **화면문구 :** 대기상태화면에 문구표시
- **화면문구 색상 :** 대기상태화면에 문구색상 선택

화면설정메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
배경화면설정 (기본이미지)	(OK) 2 1 1	(메뉴)/(통화) (검색 좌/우) 눌러 원하는 배경화면 선택 후 (OK) (저장)누름 • 동영상 배경화면 : 5개 • 정지영상 배경화면 : 11개
배경화면설정 (나만의이미지)	(OK) 2 1 2	• 다운로드된 나만의 이미지를 배경화면에 설정하는 기능입니다. 65쪽 (나만의 이미지 다운로드)참조. (메뉴)/(통화) (검색 좌/우) 눌러 원하는 배경화면 선택 후 (OK) (저장)누름
화면 밝기 조절	(OK) 2 2	(메뉴)/(통화) (검색 좌/우) 눌러 원하는 화면밝기 선택 후 (OK) (저장)누름(8단계 선택가능)
조명 설정	(OK) 2 3	원하는 조명시간 선택 후 확인 누름 (10/20/30초/1분/계속켜짐 선택 가능)
시계 위치 설정	(OK) 2 4	원하는 시계위치, 크기, 선택 후 (OK) (저장)누름 (위/아래/큰시계/없음 선택가능)

화면설정메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
배경화면 설정	(···) 2 1	(메시지)/(통화) (검색 좌/우) 눌러 원하는 배경화면 선택 후 (확인) 누름 참고 • 동영상 배경화면 : 5개 • 정지영상배경화면 : 4개 • 슬라이드영상화면 : 1개
화면 밝기 조절	(···) 2 2	(메시지)/(통화) 눌러 원하는 화면 밝기 선택 후 (확인) (선택) 누름 (5단계 선택가능)
조명시간 설정	(···) 2 3	원하는 조명 시간 선택 후 (확인) 누름 (10/20/30초 켜짐 선택)

화면설정메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
글꼴변경	◉ 2 5	원하는 글꼴 선택 후 ◉ (저장) 누름 (고딕체/필기체 선택가능)
화면문구	◉ 2 6	원하는 문구 입력 (한글최대52자 입력) ◉ (완료)를 누르고 화면문구 색상을 선택한다.(9가지 색상중 선택)

화면설정메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
시계위치 설정	··· 2 4	원하는 시계위치 설정 선택 후 확인 누름 (위/아래/없음 선택가능)
글꼴 변경	··· 2 5	원하는 글꼴 선택 후 확인 누름 (고딕체/필기체 선택가능)
화면문구	··· 2 6	원하는 문구를 작성 후 확인 누름 (한글, 영어, 숫자, 기호 선택가능)
화면문구 색상	··· 2 7	✉ / ☎ 눌러 원하는 화면 문구 색상 선택 후 확인 (선택) 누름(11가지 색상중 선택)

전화번호부 메뉴 고정 (단축버튼 : ☎)

초기화면에서 ◉ 누름

전화번호부 선택 후 ◉ (선택) 누름

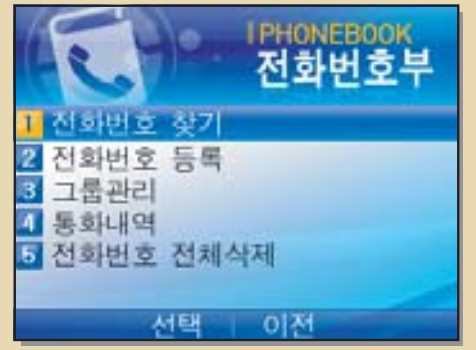

기능 선택 후 ◉ (선택) 누름

설정할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기 :** 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
- **전화번호 등록 :** 전화번호 등록
- **그룹관리 :** 전화번호 그룹관리
- **통화내역 :** 수신/발신/부재중 수신 목록 관리
- **전화번호 전체삭제 :** 전화번호부 모두삭제

전화번호부 메뉴 휴대 (단축버튼 : ☎)

초기화면에서 ··· 누름

전화번호부 선택 후 확인 누름

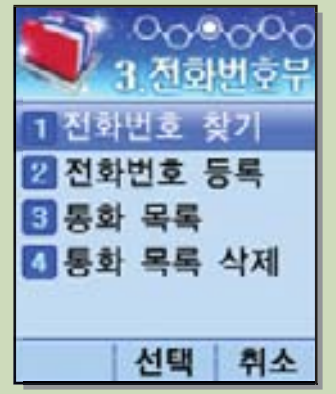

기능 선택 후 확인 (선택) 누름

설정할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기 :** 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
- **전화번호 등록 :** 전화번호 등록
- **통화 목록 :** 수신/발신/부재중 수신 목록 관리
- **통화 목록 삭제 :** 통화목록 모두삭제

전화번호부 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호찾기 (이름으로 찾기/전화번호로 찾기/ 그룹이름으로 찾기/ 단축번호로찾기)	3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4	이름 입력(한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자최대 15자 또는 전화번호 입력(최대12자 입력가능) 후 (선택)누름. 참고 【번호 검색 도중 기능】 • 찾은 번호로 수정하기 : 누름 → 1 누름 • 찾은 번호 삭제하기 : 누름 → 2 누름 알아두기 • 고정장치 대기상태에서 (검색)을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다. • 고정장치 대기상태에서 을 누르면 전화번호부 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다. • 전화번호 저장은 1000개 까지 가능합니다. • 목록 검색하기 : / (검색 상/하)누름

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호찾기 (전체목록/이름으로 찾기/ 전화번호로 찾기)	··· 3 1 1 ··· 3 1 2 ··· 3 1 3	이름 입력(한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자최대 15자 또는 전화번호 입력(최대12자 입력가능) 후 확인 누름. 참고 【번호 검색 도중 기능】 • 찾은 번호로 전화걸기 : 누름 • 찾은 번호로 편집하기 : ···(메뉴)누름 → 1 누름 • 찾은 번호 삭제하기 : ···(메뉴)누름 → 2 누름 • 찾은 번호로 문자 보내기 : ···(메뉴)누름 → 3 누름 알아두기 • 전화번호로 찾기에서 전화번호를 입력할 경우 검색된 정보에는 집, 휴대폰, 사무실 전체를 검색 해 드립니다. • 휴대장치 대기상태에서 ···(검색)을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다. • 전화번호 저장은 200개 까지 가능합니다. • 목록 검색하기 : / (검색 상/하)누름

전화번호부 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호 등록	3 2	이름, 전화번호, 휴대폰번호, 사무실번호, 대표전화, 그룹설정, 단축번호 선택지정후 (저장)누름 주의 전화번호 등록시 (시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요. 알아두기 • 이름등록시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다. (자세한 사항은 20쪽 문자입력방법 익히기 참조) • 전화번호부 이름은 한글 20자, 번호는 40자리까지 등록 할 수 있습니다. • 저장할 전화번호를 입력하고 누른후 정보입력을 하고 (저장)누름.

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호 등록	··· 3 2	이름, 집번호, 휴대폰, 사무실, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정후 확인(저장)누름 주의 전화번호 등록 시(시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요. 알아두기 • 이름 등록 시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다. (자세한 사항은 20쪽 문자입력방법 익히기 참조) • 이름 등록 시(한글 최대 7자, 영문(대/소문자)최대15자, 숫자, 번호등록시 최대 25개 까지 입력이 가능합니다.) • 단축번호는 최대 99까지 등록할 수 있습니다. • 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화설정을 해서 사용하기 바랍니다. (52쪽 구내전화관리 참조) • 저장할 전화번호를 입력하고 ··· 누른후 정보입력을 하고 확인 (저장)누름.

전화번호부 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
그룹 관리	3 3	목록검색하기 : [+]/[-] (검색 상/하)누름 참고 • 그룹생성 : 누름→ 1 누름 또는 (선택)누름 • 그룹편집 : 편집을 원하는 그룹 선택 후 누름→ 2 누름 • 그룹삭제 : 삭제를 원하는 그룹 선택 후 누름→ 3 누름 • 찾은 그룹정보 상세보기 : (선택)누름 • 상세보기에서 그룹 편집하기 : (편집)누름 주의 삭제할 그룹에 전화번호가 저장되어 있으면 삭제를 할 수 없습니다. 알아두기 • 기본적인 그룹은 삭제및 변경할 수 없습니다. (지정안됨, 직장, 친구, 친척, 학교, 가족, 기타) • 그룹은 기본적인 그룹 포함하여 최대20개까지만 추가가 가능합니다.

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
통화목록 (부재중수신목록/ 수신/발신목록)	3 3 1 3 3 2 3 3 3	통화목록 발신 100개, 수신/부재 200개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록검색하기 : [+]/[-](검색 상/하) 누름 참고 • 찾은 번호로 전화걸기 : 누름 • 목록에서 찾은 번호 저장하기 : 누름 → 1 누름 • 목록에서 찾은 번호로 문자보내기 : 누름 → 2 누름 • 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : 누름 → 3 누름 • 목록에서 전체 삭제하기 : 누름 → 4 누름 • 찾은 번호 자세히보기 : 확인 누름 • 자세히보기에서 찾은번호 저장하기 : 누름 → 1 누름 • 자세히보기에서 찾은번호로 문자 보내기 : 누름 → 2 누름 • 자세히보기에서 찾은번호 삭제하기 : 누름 → 3 누름 알아두기 :수신내역 :발신내역 :부재중 수신 내역

전화번호부 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
통화내역 (단축버튼 : [ ]) (수신/발신/부재중 수신)	3 4 1 3 4 2 3 4 3	정보는 수신/발신/부재중 수신 내역 모두 포함 최대 100개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록검색하기 : [+]/[-] (검색 상/하)누름 참고 • 목록에서 찾은 번호 저장하기 : 누름→ 1 번누름 • 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : 누름→ 2 번누름 • 목록에서 전체삭제하기 : 누름→ 3 번누름 • 찾은 번호 상세보기 : 누름 • 상세보기에서 찾은번호 저장하기 : 누름→ 1 번누름 • 상세보기에서 찾은번호 삭제하기 : 누름→ 2 번누름 • 상세보기에서 찾은번호 전체삭제하기 : 누름→ 3 번누름 주의 • 상세보기에서 찾은 번호전체삭제하기는 통화목록의 전화번호를 모두 삭제 합니다. 알아두기 :수신내역 :발신내역 :부재중 수신 내역
전화번호 전체 삭제	3 5	예/아니오 선택 후 (선택)누름 알아두기 • 저장된 전화번호를 모두 삭제 합니다.

전화번호부 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
통화목록삭제	3 4	예/아니오 선택 후 확인 (선택)누름 알아두기 • 저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

전화번호부 메뉴 고정

발신자정보(Caller ID)표시에 관하여

발신자 정보표시 서비스란?	• 통화 시작전이나 통화중에 걸려오는 발신자(전화를 거는 사람)의 전화번호 및 이름을 전화기 LCD에 표시해 주는 서비스입니다. • 현재는 전화번호만 서비스 중이며 차후에는 이름도 함께 서비스 할 예정입니다.(미정)(서비스 신청은 KT 국번없이 100번) • SP-D771은 전화번호부 기능이 있어서 전화번호만 서비스를 하여도 전화번호부에 등록된 전화번호가 수신되면 전화번호부에 등록된 이름이 표시됩니다.
어떤 서비스가 제공되나요?	• 발신자 정보표시 서비스 : 통화 시작전에 발신자의 전화번호를 표시하는 서비스입니다. • 통화중대기-발신자 표시 서비스 : 통화중에 발신자의 전화번호를 표시합니다. • 발신자 정보표시 방지 서비스 : 발신자의 번호나 이름을 상대방(전화를 받는 사람)이 불수 없게 제한하는 서비스입니다. • 익명 전화 수신 거부 서비스 : 발신자가 정보 표시 방지를 설정하였을 경우 전화를 받지 않고 발신자 정보를 보내후 다시 전화를 하라는 안내를 내보내는 서비스입니다.(KT에서 제공) • 위의 같은 서비스는 통신사업자가 제공합니다.(신청:KT 국번없이 100번, 하나로통신 국번없이 106번)
어떤 좋은점이 있나요?	• 누가 전화를 하는지 확인하고 선별적으로 통화가 가능 합니다. • 통화중에도 누가 전화를 했는지 확인할 수 있습니다.(발신자 정보 표시 서비스 신청은 KT 국번없이 100번, 하나로통신 106번) • 폭력전화, 귀찮은 전화를 받지 않을 수 있습니다. • 지정해 놓은 특별한 전화번호는 다른 벨소리로 알려줍니다. • 전화를 건 사람에게 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.
서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?	• KT나 하나로에 발신자 정보표시 서비스 신청을 합니다.(일정 부가 사용료 납부) • SP-D771 전화기를 전화선에 연결하여 사용합니다. • 발신자 정보 표시 서비스문의는 가입된 통신사업자에게 문의 하세요.(KT 국번없이 100번, 하나로통신 106번)

전화번호부 메뉴 고정

수신(발신자)정보 표시

정보 수신시 화면표시

발신자 번호가 저장되어 있는 번호이면 발신자 이름도 같이 표시 됩니다.

참고 — 수신(발신자)정보표시
- 정상적인 발신자 정보 수신시 : '발신자 이름, 발신자 번호' 표시
- 공중전화에서 전화가 올 경우: '공중전화' 표시
- 번호를 숨기고 전화가 올 경우 : '발신번호 표시 방지' 표시
- 발신자 정보 서비스가 되지 않는 지역에서 전화가 올 경우 : '발신번호 수집 불가' 표시

대기상태일 때 수신(발신자)번호 표시	수신중 화면 표시→발신자 정보 표시/전화벨 울림→발신자 정보 확인후 수화기를 들고 통화하세요.
통화상태일 때 수신(발신자) 번호표시	통화중 통화가 잠시 멈춰지며 "삐~빅" 소리가 남→발신자 정보표시→발신자 정보확인 후 통화를 계속하세요. 주의 통화중 삐~빅 소리가 날 때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자) 번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
발신내역(걸었던 번호)기능이란?	• 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 [키] 또는 [키] (통화목록)눌러 전화를 다시 걸 수 있습니다.

전화번호부 메뉴 휴대

수신(발신자)정보 표시

정보 수신시 화면표시

발신자 번호가 저장되어 있는 번호이면 발신자 이름도 같이 표시 됩니다.

참고 — 수신(발신자)정보표시
- 정상적인 발신자 정보 수신시 : '발신자 이름, 발신자 번호' 표시
- 공중전화에서 전화가 올 경우: '공중전화' 표시
- 번호를 숨기고 전화가 올 경우 : '발신번호 표시 방지' 표시
- 발신자 정보 서비스가 되지 않는 지역에서 전화가 올 경우 : '발신번호 수집 불가' 표시

대기상태일 때 수신(발신자)번호 표시	수신중 화면 표시→발신자 정보 표시/전화벨 울림→발신자 정보 확인 후 [키] 또는 [키] 누르고 통화하세요.
통화상태일 때 수신(발신자) 번호표시	통화중 통화가 잠시 멈춰지며 "삐~빅" 소리가 남→발신자 정보표시→발신자 정보확인 후 통화를 계속하세요. 주의 통화중 삐~빅소리가 날 때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자) 번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
발신내역(걸었던 번호)기능이란?	• 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 검색하여 전화를 다시 걸 수 있습니다.

전자액자 고정

초기화면에서 누름

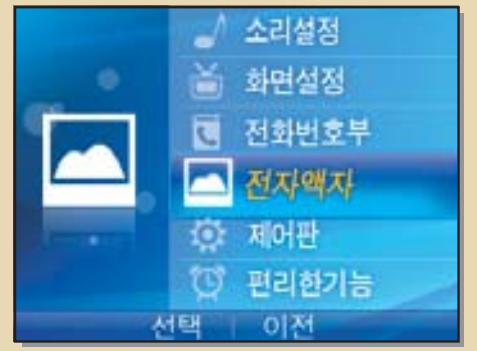

전자 액자 선택 후 (선택)누름

기능 선택 후 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **전자액자 설정 :** 배경이미지 반복교체 설정기능
- **전자액자화면 선택 :** 등록이미지 및 나만의 이미지를 선택하는 기능

주의 전자액자 기능 (나만의 이미지)사용시 USB케이블은 별도 구매 하셔서 사용하십시요.(Mini 5pin)

문자메시지 메뉴 휴대 (단축버튼 : ✉)

초기화면에서 ⋯ 누름

문자메시지 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인(선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **수신 메시지 :** 도착메시지관리
- **발신 메시지 :** 보낸메시지관리
- **알림 메시지 :** KT에서 가입자에 송신하는 특정광고메시지관리
- **메시지 삭제 :** 수신/발신/알림메시지를삭제합니다.
- **SMS 환경설정 :** SMS관련 각종환경설정

주의 문자메시지 기능은 KT에 서비스를 신청 하면 사용할 수 있습니다.

전자액자 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전자액자 설정	4 1	배경화면에 등록된 이미지 및 나만의 이미지로 전자액자 기능을 설정할 수 있습니다. • 전자액자 설정 선택후 / (좌/우 버튼)을 눌러 설정/해제를 선택후 (선택)누룹니다.
전자액자 화면선택	4 2	고정장치에서 실사 이미지를 Screen saver형식으로 표시하는 기능입니다. (대기화면 상태에서 슬라이드 형식으로 이미지가 반복 교체됩니다) – 등록되있는 이미지를 / (좌/우 버튼)을 눌러 선택합니다. – (선택)버튼을 눌러 등록 완료합니다. 참고 • 변경된 wall paper설정 상태는 flash memory에 영구 저장하여 보관합니다. • 나만의 이미지 등록에 관한 내용은 65쪽 (나만의 이미지 다운로드)을 참조하세요.

문자메시지 메뉴 휴대

문자메시지(SMS)기능에 관하여	
문자메시지 기능이란?	• SMS(단문 메시지 서비스)단말기를 사용하여 유선망 가입자 및 이동통신 가입자 간의 문자 메시지 송/수신 서비스를 제공합니다.
어떤 서비스가 제공되나요?	• 단문 메시지(SMS)–유선망 가입자 및 유선망과 이동통신 가입자 간의 문자 메시지를 송/수신하는 서비스입니다.(한글 80자, 영문(대/소)160자, 숫자160자, 기호80/160자) • 추가 식별 번호(패밀리 ID)–개인 비밀을 보장하기 위하여 비밀번호를 부여합니다.(KT에서 서비스를 신청해야만 제공되는 서비스입니다) 한 회선에 연결된 SMS 단말기를 통해 여러 명이(최대 5명) SMS 서비스를 이용할 수 있는 서비스입니다. • 대기상태에서 메시지 수신 – CID 가입자는 자동수신 됩니다. –CID 비가입자는 전화벨이 울리면 를 눌러야만 수신됩니다.
어떤 좋은 점이 있나요?	• 음성위주 통신의 한계를 벗어나 문자 메시지 송/수신이 가능합니다. • 유선망 가입자와 이동통신 가입자간에 SMS(단문 메시지 서비스)를 송/수신할 수 있습니다.
서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?	• KT에 단문메시지 서비스를 신청합니다.(유료 서비스) • 문자 메시지 서비스 문의는 KT국번없이 100번으로 문의 하세요. • 하나로 통신 사용자는 문자서비스를 하지 않는 관계로 문자메시지 기능을 사용하실 수 없습니다.

문자메시지 메뉴 휴대

실행가능한 기능		
대기상태 중 SMS수신	CID 서비스 가입하고 SMS 서비스를 받는 경우	메시지가 자동 수신되면 배경화면에 수신메시지를 표시해 줍니다.
	CID서비스 가입하지 않고 SMS 서비스를 받는 경우	눌러 메시지 수신→메시지 수신이 완료 되면 눌러 통화를 끊어 주세요.
통화중 SMS 수신	CID서비스 가입하고 SMS 서비스를 받는 경우	통화중 SMS수신시 "뚜~뚜" 소리와 함께 화면에 「단문 메시지를 확인 하시겠습니까?」라는 문구가 발생되며 "예" 선택시 메시지가 수신되고 문구가 사라진 후에는 누르면 메시지를 받을 수 있습니다. 참고: 전화국에 자동 수신 설정을 하지 않았으면 CID서비스를 가입하지 않고 SMS서비스를 받는 경우를 참조하세요. 이 기능은 전화서비스 업체의 통화중 대기 서비스를 받으신 경우 전화국에 자동수신 기능을 설정하셔야 합니다. 자동수신 설정 : 길게(2초 이상)누름 → * 6 5 * 누름 → 설정 자동수신 해제 : 길게(2초 이상)누름 → # 6 5 * 누름 → 해제
	CID서비스 가입하지 않고 SMS 서비스를 받는 경우	메시지 수신시 수화스피커에서 '뚜뚜' 음이 울립니다. 누르면 자동으로 메시지 수신후→ 누르면 이전 통화자와의 통화를 계속하세요.

문자메시지 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 수신함	··· 4 1 1	(비밀번호 설정했을 경우→비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력→ 확인 누름) • 목록 검색하기 : / (검색 상/하) 누름 • 목록 선택 후 상세보기 : 확인 (자세히)누름 (상세보기에서 ··· (메뉴)누르면 회신/전달/번호저장/삭제 기능을 선택할 수 있습니다.) 참고 • 수신된 번호로 전화걸기 : 누름 • 수신함 검색 후 회신 : ··· (메뉴)누름→ 1 누름 • 수신함 검색 후 전달 : ··· (메뉴)누름→ 2 누름 • 수신된 번호 저장 : ··· (메뉴)누름→ 3 누름 • 삭제하기 : ··· (메뉴)누름→ 4 누름 • 목록에서 전체삭제하기 : ··· (메뉴)누름→ 5 누름 (수신함 상세보기에서는 전체를 삭제할 수 없으며 목록표시 중에만 가능합니다.) 알아두기 • 수신메시지는 최대 100개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 단, 100개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다. • 환경설정 비밀번호를 등록했을 경우 수신함 메뉴 진입 시 비밀번호(숫자버튼 4자리)를 입력해야 합니다. (48쪽 환경설정 비밀번호 등록하기 참조) 주의 수신메시지에 사용된 기호중 전화기가 표현할 수 없는 기호가 사용된 경우 수신메시지가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

문자메시지 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 도착알림간격	··· 4 1 2	메시지 도착 알림 간격 선택 → 확인 (선택)누름. (한번만 알림/2분마다 알림/알림해제 선택가능) 참고 도착알림간격 선택시 '도착알림간격이 설정되었습니다'라는 팝업멘트가 나타납니다.
수신메시지 도착 알림음	··· 4 1 3	메시지 도착 시 원하는 알림음 선택 → 확인 (저장)누름(3가지 선택가능)
발신메시지 새문장 쓰기	··· 4 2 1	메시지 입력→ 저장선택(저장함/저정안함) → 연락받을 번호입력→ 상대방 번호입력(최대5명에게 동보전송) → 확인 누르면 전송이 시작됩니다. (20쪽 문자입력하기 참조) 참고 • 문자메시지 입력창에서 ··· (한글)누르면 문자입력방식(한글/영대,소/숫자/기호)를 변경 선택 할 수 있습니다. • 상대방번호 입력창에서 ··· (검색)누르면 전화번호찾기 메뉴로 바로 이동합니다. • 전송시 일반SMS 방식으로 전송됩니다. 알아두기 • 메시지 내용은 한글 최대 80자까지, 영문(대/소문자)최대 160자까지, 숫자 최대160자까지, 기호 최대 80/160자까지 보낼 수 있습니다. • 상대방 번호 입력 시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다. 주의 연락받을 번호 입력, 상대방 번호 입력시(시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
발신메시지 발신함 알아두기 • 발신함은 최대 30개까지 저장 및 검색이 가능합니다. (단,30개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)	··· 4 2 2	• 목록 검색하기 : [+]/[−] (검색 상/하) 누름, 목록검색후 확인 (자세히)버튼을 누르면 상세보기 화면으로 전환됩니다. 참고 • 발신함에서 삭제하기 : ··· (메뉴)누름 → 1 누름 • 발신함에서 전체 삭제하기 : ··· (메뉴)누름 → 2 누름 • 자세히보기에서 삭제하기 : ··· (메뉴)누름→ 1 누름 • 자세히보기에서 재전송하기: ··· (메뉴)누름→ 2 누름 (편집 후 재전송할 수 있습니다.)

문자메시지 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
알림메시지	··· 4 3	• 목록검색 : [+]/[−](검색 상/하) 누름 참고 • 수신목록에서 삭제 : ··· (메뉴)누름 → 1 누름 • 수신목록에서 전체삭제 : ··· (메뉴)누름→ 2 누름 • 선택목록에서 확인 (자세히)누르면 상세보기 메뉴로 전환됩니다. • 선택목록에서 삭제: ··· (메뉴)누름 → 1 누름
메시지 삭제 (수신함 비우기) (발신함 비우기) (알림함 비우기) (전체삭제)	··· 4 4 1 ··· 4 4 2 ··· 4 4 3 ··· 4 4 4	• 수신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오) • 발신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오) • 알림 메시지를 삭제합니다.(예/아니오) • 전체 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
SMS 환경설정 회신번호등록	··· 4 5 1	• 회신번호등록 : 회신할 전화번호입력 → 확인 누름 주의 회신번호 등록시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요. 최대 24자리까지 등록이 가능합니다. 알아두기 • 회신번호를 한 번 등록해 두면 매번 연락받을 번호를 입력하지 않고 편리하게 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

문자메시지 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
SMS 환경설정 비밀번호 등록	··· 4 5 2	비밀번호(숫자버튼 4자리)입력 → 확인 누름 알아두기 • SMS비밀번호 설정기능은 수신함, 발신함 확인시 비밀번호를 입력하게 하여 다른 사람이 문자메시지를 볼 수 없게 하는 기능입니다. (아래 환경설정 비밀번호 수정하기 참조) • 비밀번호 분실 시 비밀번호 초기화를 해주세요. (48쪽 비밀번호 초기화 참조)
SMS 환경설정 비밀번호 수정	··· 4 5 3	• 비밀번호 수정하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼4자리)입력 → 확인 누름 → 새 비밀번호(숫자버튼4자리)입력 → 확인 누름 • 비밀번호 해제하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼4자리)입력 → 확인 누름 → 비밀번호 해제 선택 → 확인 누름 알아두기 • SMS비밀번호 해제 후 비밀번호 다시 등록 시에는 환경설정 비밀번호 등록하기 기능을 사용하세요. (위 환경설정 비밀번호 등록 참조)
SMS 환경설정 단문수신 설정	··· 4 5 4	원하는 단문수신 상태 선택(주 전화기 / 보조 전화기) → 확인(선택)누름 주의 문자메시지 수신시 1대의 주 전화기로 설정된 전화기만 문자메시지를 수신할 수 있습니다. 1대 이상 주 전화기로 설정되어 있으면 문자메시지를 수신할 수 없습니다. 알아두기 • 문자메시지 전화기가 병렬로 연결된 경우 주 전화기와 보조 전화기를 설정하여 주 전화기로 설정된 전화기에서만 문자 메시지를 수신할 수 있도록 하는 기능입니다.

제어판메뉴 고정

초기화면에서 (선택)누름

제어판 선택 후 (선택)누름

기능 선택 후 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **시계 설정**: 현재 날짜와 시각 선택
- **지역번호 설정** : 자기 지역번호 설정
- **플래시 시간 설정**: 계속해서 다른곳으로 전화를 걸때 전화를 끊지 않고 전화를 걸수 있는 기능으로 기계적으로 송출되는 시간 변경
- **구내전화 관리**
  - 구내전화설정: 사설교환기에 전화기를 설정하는 기능
  - 연결번호 등록: 국선전속번호를 등록하는 기능
  - 지역번호 0 설정:사설교환기 사용시 지역번호 설정 기능
- **휴대장치 등록**: 고정장치에서 휴대장치 등록
- **설정값 초기화** : 전화기를 처음 구입한 상태로 초기화 시키는 기능

제어판메뉴 휴대

초기화면에서 ··· 누름

제어판 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **시계 설정**: 현재 날짜와 시각 선택
- **지역번호 설정** : 자기 지역번호 설정
- **구내전화 관리**
  - 구내전화설정: 사설교환기에 전화기를 설정하는 기능
  - 구내전화 등록: 국선전속번호를 등록하는 기능
  - 지역번호 0 설정:사설교환기 사용시 지역번호 설정 기능
- **설정값 초기화** : 전화기를 처음 구입한 상태로 초기화 시키는 기능
- **비밀번호 초기화**
  전화기에 설정된 비밀번호를 처음 구입한 상태로 만드는 방법
- **고정장치 등록** : 고정장치에 휴대장치를 등록

제어판 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
시계설정 주의 정전이나 전원 어댑터의 분리시 설정시간이 초기화 됩니다.	5 1	현재 년도/ 월/ 일/ 오전 • 오후 선택/ 시/ 분 입력→ (저장)누름 참고 • 등록중 잘못 입력한 경우: 누름 알아두기 • 현재 날짜와 시각을 맞추어 두면 모닝콜 설정과 알람설정이 가능합니다. • 발신자 정보 서비스를 신청하고 전화를 받은 경우 또는 문자메시지 수신시에는서비스 제공자(KT)가 보내주는 현재의 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다.(년도 제외) • 임으로 등록한 시각은 서비스제공자(KT)가 보내는 시각으로 변경됩니다.(년도 제외) 예) 2008년 1월 1일 오후 12시 00분 2 + 0 + 0 + 8 + (입력) + 0 + 1 + (입력) + 0 + 1 + (오전/오후) + (완료) + (입력) + 1 + 2 + (입력) + 0 + 0 입력 완료 후 (저장)누름

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
시계설정 (현재시각입력)	5 1 1	CID시각을 설정/해제합니다. • 발신자 정보 서비스를 신청하고 전화를 받은 경우 또는 문자메시지 수신시에는 서비스 제공자(KT)가 보내주는 현재의 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. (년도 제외) • 임의로 등록한 시각은 서비스제공자(KT)가 보내는 시각으로 변경됩니다. (년도 제외) 현재 년도/월/일/오전 오후 선택/시/분 입력 → 확인 (설정) 누름 참고 • 등록 중 잘못 입력한 경우 : 지움/이전 누름 예) 2008년 1월 1일 오후 12시 00분 2 + 0 + 0 + 8 + 0 + 1 + 0 + 1 + / (좌/우)눌러 (오전/오후)선택 + (하단메뉴이동) + 1 + 2 + 0 + 0 입력 완료 후 확인 (설정)누름

제어판 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
지역번호설정 주의 사용전 반드시 전화기가 설치된 지역번호를 설정하여 주십시오. 지역번호를 설정하지 않으면 수신번호 재다이얼시 같은 지역의 지역번호도 다이얼되어 전화통화를 할 수 없습니다.	5 2	원하는 지역번호 선택→ (저장)누름 알아두기 • 지역번호는 무조건 표시를 합니다.(CID 수신 대기상태 다이얼) 단, 전화번호부/ 통화목록/ 에서는 검색시 지역번호가 표시되나 (선택) 누르면 지역번호 없이 다이얼 나간 후 통화목록에는 지역번호 없는 번호가 표시됩니다. • 초기 지역번호 상태는 서울(02)로 등록되어 있습니다. (서울 02/ 경기031/ 인천032/ 강원033/ 충남041/ 대전042/ 충북043/부산051/ 울산052/ 대구053/ 경북054/ 경남055/ 전남061/ 광주 062/ 전북063/ 제주064) • 국내의 지역번호 외에는 등록되지 않습니다.

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
지역번호설정 주의 사용전 반드시 전화기가 설치된 지역번호를 설정하여 주십시오. 지역번호를 설정하지 않으면 수신번호 재다이얼시 같은 지역의 지역번호도 다이얼되어 전화통화를 할 수 없습니다.	5 2	원하는 지역번호 선택→ 확인 (선택)누름 알아두기 • 지역번호는 무조건 표시를 합니다.(CID 수신 대기상태 다이얼) 단, 전화번호부/ 문자메시지/ 통화목록/ SMS에서는 검색시 지역번호가 표시되나 누르면 지역번호 없이 다이얼 나간 후 통화목록에는 지역번호 없는 번호가 표시됩니다. • 초기 지역번호 상태는 서울(02)로 등록되어 있습니다. (서울 02/ 경기031/ 인천032/ 강원033/ 충남041/ 대전042/ 충북043/부산051/ 울산052/ 대구053/ 경북054/ 경남055/ 전남061/ 광주 062/ 전북063/ 제주064) • 국내의 지역번호 외에는 등록되지 않습니다.

제어판 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
플래시 시간설정	5 3	• (상/하)버튼을 눌러서 선택하시고자 하는 플래시 시간을 선택 한 후 (선택) 버튼을 눌러서 선택 하시면 설정이 됩니다. 알아두기 • 통화중 다른곳으로 전화를 걸고자 할 경우 기존 통화를 끊지 안고 전화를 걸 수 있는 기능입니다. • 통화중 (플래시)버튼을 누르면 발신음이 들립니다. 이후 상대방 전화번호를 누르고 통화 하세요. • 플래시 시간의 기본값은 "0.6초"로 설정되어 있습니다.. 주의 별도의 사설 교환기를 사용하지 않는 경우 플래시 시간은 "0.6초"로 사용 하시길 바랍니다.

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
구내전화 설정	5 3 1	회사내 전화가 사설교환기에 연결시 사용하는 기능입니다. (구내전화(국선연결) 설정/해제 선택→ 확인 (선택)누름)
구내전화 등록	5 3 2	국선접속번호 입력(0~9까지 등록가능)→ 확인 누름 주의 만약 전화기 국선 연결 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번 으로 연결되어 사용됩니다. 알아두기 • 구내전화 설정한 후에는 9P(포즈)를 자동 송출합니다. • 구내전화설정은 사설 교환기 사용시 사용하고 일반 가정에서는 사용하지 않습니다. • 사설 교환기에 연결하여 사용할 때에는 반드시 국선접속번호를 설정해 주셔야 합니다.
지역번호 0설정	5 3 3	지역번호에 0이 누락되어 발신자번호가 수신되는 사설교환기의 경우 설정하는 기능입니다. • 설정/해제 선택→ 확인 (선택)누름 주의 지역번호 이외 맨 앞자리에 강제적으로 0을 포함하여 수신하게 해주는 기능으로 반드시 0이없이 발신번호를 수신하는 사설교환기에 한하여 설정해 주세요.

제어판 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
구내전화 설정	5 4 1	회사내 전화가 사설교환기에 연결시 사용하는 기능입니다. (구내전화(국선연결) 설정/해제 선택→ (선택)누름)
연결번호 등록	5 4 2	국선접속번호 입력(0~9까지 등록가능)→ 누름 주의 만약 전화기 국선 연결 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번 으로 연결되어 사용됩니다. 알아두기 • 구내전화 설정한 후에는 9P(포즈)를 자동 송출합니다. • 구내전화설정은 사설 교환기 사용시 사용하고 일반 가정에서는 사용하지 않습니다. • 사설 교환기에 연결하여 사용할 때에는 반드시 국선접속번호를 설정해 주셔야 합니다.
지역번호 0 설정	5 4 3	지역번호에 0이 누락되어 발신자번호가 수신되는 사설교환기의 경우 설정하는 기능입니다. • 설정/해제 선택→ (선택)누름 주의 지역번호 이외 맨 앞자리에 강제적으로 0을 포함하여 수신하게 해주는 기능으로 반드시 0이없이 발신번호를 수신하는 사설교환기에 한하여 설정해 주세요.

제어판 메뉴 휴대

구내전화(국선연결) 설정/해제 선택→ (선택)누름

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
설정값 초기화	5 4	모든데이터가 초기화 됩니다. 기능을 초기화 하시겠습니까? 예/아니오→ 확인 누름

*월 일 시 분: 1월1일 오전 12:00	*벨소리:뮤직벨/케논 파헬벨	*효과음음량: 3단계	*모닝콜멜로디: 밤의여왕	*단문수신설정: 주전화기
*지역번호: 초기화	*버튼소리: 물방울	*통화음량: 3단계	*알람설정: 해제	*SMS비밀번호: 초기화
*화면밝기: 3단계	*설정효과음:설정음1	*스피커폰음량: 3단계	*알람시간등록: 오전12:00	*리모컨설정: TV 삼성 – 01
*화면조명시간: 20초	*키톤음량: 3단계	*모닝콜설정: 해제	*알람멜로디설정: 밤의여왕	TV 엘지 – 00
*배경화면: 은하수A	*벨음량: 3단계	*모닝콜시각: 오전12:00	*SMS수신번호: 초기화	TV 대우 – 00

주의 설정값 초기화를 실행한 후엔 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다. (SMS 비밀번호 동일초기값 : 0000)

알아두기
• 전화기를 구입한 상태로 만드는 기능입니다. (단,통화내역/전호번호 그룹 이름/전화번호부/문자메시지/수신함/발신함)은 초기화 되지 않고 따로 관리됩니다.
• 초기화를 할 시에는 모든 저장된 내용이 지워지고, 처음 구입하실 때처럼 되니 주의하시길 바랍니다.

제어판 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
휴대장치등록 알아두기 • 고정장치에는 최대 4개의 휴대장치만이 등록이 되어 사용할 수 있습니다.	5 5	"휴대장치등록중" 팝업 메세지 창이 나타남→휴대장치가 등록되면 등록성공 멘트가 나옴 휴대장치 등록 • 고정장치와 휴대장치간에 상호교신을 위한 등록작업입니다. • 제품출하시에는 '휴대장치1'로 등록되어 있습니다. • 휴대장치를 두대 이상 사용하실 경우엔 휴대장치 1,2,3번 순으로 등록하세요. 휴대장치의 등록순서 1. 고정장치에서 누른 후 5 제어판에서 5 누르면 휴대장치를 자동 등록합니다. 2. 고정장치 등록과 동시에 휴대장치에서 ••• (메뉴)누른후 5 제어판에서 6 고정장치 등록 (선택)을 눌러서 고정장치를 등록합니다. 3. 알림창이 뜨면서 휴대장치 등록이 성공했다는 것을 알려 줍니다. 참고 모든메뉴 진행중 버튼을 누르면 전단계로 갈 수 있습니다.

제어판 메뉴 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
비밀번호 초기화	••• 5 5	'예' 선택→ 확인 (선택)누름→마스터 비밀번호 입력(숫자1590)→ 확인 누름
고정장치등록	••• 5 6	고정장치를 등록하는 기능 입니다. 휴대장치 등록 • 고정장치와 휴대장치간에 상호교신을 위한 등록작업입니다. • 휴대장치를 두대 이상 사용하실 경우엔 휴대장치 1,2,3번 순으로 등록하세요. 참고 • 고정장치에는 4대의 휴대장치가 등록 가능합니다.

제어판 메뉴 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
설정값 초기화	5 6	예/아니오 선택→ (선택)누름 *월 일 시 분: 1월1일 오전 12:00 *화면밝기: 5단계 *플래시시간: 0.6초 *화면조명시간: 20초 켜짐 *배경화면: 즐거운해변 *벨소리: 클래식/케논 *버튼효과음: 기본음 *설정효과음: 설정1 *버튼음량: 음량3 *벨음량: 음량3 *통화음량: 음량3 *온후크음량: 음량3 *자동응답설정: 해제 *자동응답시간설정: 10초 *자동응답안내선택: 부재중안내1 *모닝콜설정: 해제 *모닝콜시각: 오전6:00 *모닝콜멜로디: 모닝콜음1 *모닝콜반복울림: 없음 *효과음량: 음량3 *간편알람: 간편알람설정 해제 알아두기 • 전화기를 구입한 상태로 만드는 기능입니다. (단,통화내역/전호번호 그룹 이름/전화번호부/수신함/발신함)은 초기화 되지 않고 따로 관리됩니다. • 초기화를 할 시에는 모든 저장된 내용이 지워지고, 처음 구입하실 때처럼 되니 주의하시길 바랍니다.

편리한 기능 고정

초기화면에서 누름

편리한 기능 선택 후 (선택)누름

기능 선택 후 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **생활편의 전화 :** 공공기관이나 생활에 중요한 서비스를 간편하게 이용하는 기능
- **외출관리 기능 :** 자동응답 설정 및 착신전환하는 기능
- **모닝콜 :** 모닝콜설정기능
- **간편알람 :** 알람설정기능
- **폰뱅킹 :** 전화기를 통해 은행업무를 보는기능
- **전자계산기 :** 사칙연산기능
- **정각 음성 안내 :** 정각시간이 되면 스피커를 통해 시간알림기능

편리 기능 휴대

초기화면에서 누름

편리기능 선택 후 확인 누름

기능 선택 후 확인 (선택)누름

설정할 수 있는 기능

- **통합리모컨 :** 리모컨기능
- **외출관리 :** 착신전환시 사용하는 기능
- **모닝콜 :** 모닝콜 설정 기능
- **알람 :** 알람 설정 기능
- **시스템 정보 :** 전화기의 시스템 정보를 알 수 있습니다.
- **내선통화 :** 다른 휴대전화와 통화하는 서비스 기능

편리한 기능 고정

메뉴 구성

국내 최대 통신사업장인 KT에서 제공하고 있는 생활편의 전화 서비스는 사용자가 전화를 이용하여 정보 카테고리의 키워드 번호를 입력하여 손쉽게 다양한 정보를 이용할 수 있는 서비스 입니다. 생활편의전화 서비스는 총 3가지로 구성되어 있으며 생활정보안내, 생활상담/민원,각종신고,등 다양하고 유익한 서비스를 제공합니다.(일부 서비스 유료)

01. 생활정보 안내	02. 생활상담/민원	03. 각종 신고
교통정보 안내	생활민원 서비스	사이버테러
병원정보 안내	보건복지 상담	수도고장
관광정보 안내	법률구조 상담	전기고장
자원봉사 센터	금융관련 상담	환경오염
금융정보 조회	청소년 전화	미아/가출
	노동관련 상담	개인정보침해
	국민연금 상담	여성폭력피해
		부정불량식품

알아두기

- 생활편의 전화에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될수 있습니다.
- 생활편의 전화에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처에 따라 유료서비스의 경우 통화료 이외의 정보 이용료와 부가세가 별도로 청구 됩니다.

편리한 기능 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
생활정보 안내	6 1 1	교통정보안내/병원정보안내/관광정보안내/자원봉사센터/금융정보조회 중 (선택)누름.

> **참고**
> • 교통정보 안내 : 건설교통부에서 제공하는 교통정보 서비스 입니다.(1333)
> • 병원정보 안내 : 병원, 한의원, 동물병원,약국 검색을 통한 정보제공 및 전화 자동 연결 서비스 입니다.(1339)
> • 관광정보 안내 : 한국관광공사에서 제공하는 관광정보 안내 서비스 입니다.(1330)
> • 자원봉사 센터 : 자원봉사상담센터로 연결해 주는 서비스 입니다.(1365)
> • 금융정보 조회 : 전자금융정보망 대고객 서비스 센터로 연결하여 금융 관련 정보를 확인할 수 있도록 지원하는 서비스 입니다.(1369)

편리한 기능 휴대

• 리모콘 설정하기 : 전화기로 TV리모콘 기능을 사용할 수 있는 새로운 기능입니다.

1.
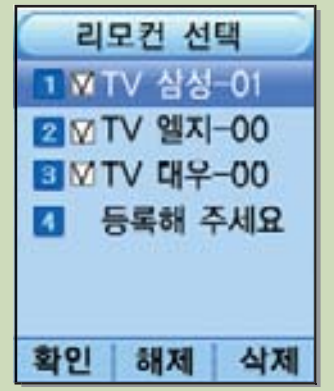

• 대기상태에서 리모컨 또는 ··· → 6 → 1 을 누르고 4 등록해 주세요를 선택합니다.

2.

• 볼륨+/볼륨-(검색 상/하)를 눌러 알맞은 기기를 선택하여 확인 (선택)누름.

3.

• 사용하는 TV의 제조사를 선택하여 확인 (선택)누름.

4.

• 전화기 휴대장치를 TV 방향으로 한 후 확인 (선택) 누름.

5.
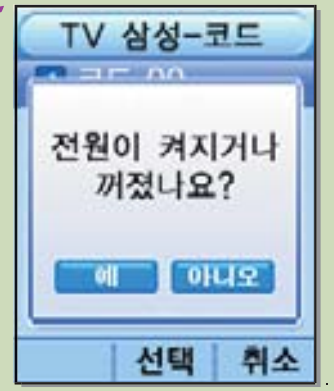

• TV 전원이 켜지거나 꺼지면 메시지/전화 [검색 좌/우] 를 눌러 "예" 를 선택한 후 확인 (선택)을 누르고
• TV 전원이 켜지거나 꺼지지 않으면 메시지/전화 [검색 좌/우] 를 눌러 "아니오" 를 선택한 후 확인 (선택)을 누름.
• TV 전원이 켜지거나 꺼질때까지 리모컨 코드 설정하기(위의과정)를 반복합니다.

> **알아두기** TV1~TV3까지는 일부 제조사 코드가 등록되어 있으며 다른 제조사 제품을 등록하여 사용할 수 있습니다. (최대 10개 코드 등록 가능)

편리한 기능 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
생활상담/민원	6 1 2	생활민원 서비스/보건복지 상담/법률구조 상담/금융관련 상담/청소년 전화/노동관련 상담/국민연금 상담 중 (선택)누름.

> **참고**
> • 생활민원 서비스 : 교통, 수도, 주택건축, 기타상담 센터로 연결해 주는 서비스 입니다.(120)
> • 보건복지 상담 : 보건복지 콜센터(129)로 연결해 주는 서비스 입니다
> • 법률구조 상담 : 법률구조 상담센터(132)로 연결해주는 서비스 입니다
> • 금융관련 상담 : 금융관련 상담센터(1332)로 연결해 주는 서비스 입니다
> • 청소년 전화 : 청소년 상담센터(1388)로 연결해 주는 서비스 입니다
> • 노동관련 상담 : 노동관련법령안내 및 민원상담 센터(1350)로 연결해 주는 서비스 입니다
> • 국민연금 상담 : 국민연금 상담센터(1355)로 연결해주는 서비스 입니다

편리한 기능 휴대

6.
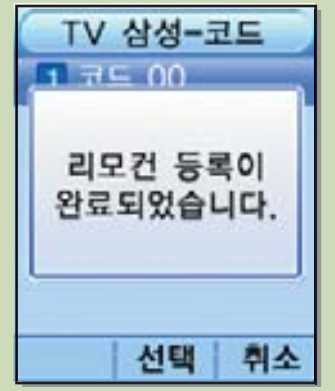

• TV전원이 켜지거나 꺼지면 성공적으로 등록이 완료되어 TV리모컨으로 사용할 수 있습니다.

리모콘 사용하기

7.

• 리모컨 선택 목록이 나타나면 (대기상태에서 리모컨 또는 ··· → 6 → 1 누름) 볼륨+/볼륨-(검색상/하)를 눌러TV에 맞는 등록된 제조사를 선택한 후 ··· (확인)을 누르세요.

8. TV리모컨 실행화면

> **참고**
> • 리모컨 사용하기를 실행 했을 경우 대기화면에서 리모컨 을 누르면 TV 리모컨 실행 화면이 바로 표시됩니다.

• 화면에 따라 버튼을 이용하여TV 리모컨을 사용합니다.
• 리모컨 사용중 기능을 해제 하려면 (나가기)를 누릅니다.

> **알아두기** • 리모컨 설정(등록) 후 사용시 일부 버튼이 리모컨 기능과 다르게 동작되는 경우 설정한 코드가 사용하시는 제품의 코드와 정확히 맞지 않아 나타나는 현상 입니다. 58쪽 리모컨 설정하기를 참조하여 제조사 코드중 다른 코드로 설정하여 사용하세요.
> 예) 삼성 TV "코드06" 이 설정되어 리모컨과 다르게 움직인다면 "코드07" 부터 차례로 TV에 맞는 코드를 다시 찾아주세요.

편리한 기능 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
각종신고	6 1 3	사이버 테러/수도고장/전기고장/환경오염/미아,가출/개인정보침해/여성폭력피해/부정불량식품 중 (선택)누름. 참고 • 사이버테러 : 사이버테러 신고 상담센터(118)로 연결해 주는 서비스 입니다 • 수도고장 : 수도고장 신고센터(121)로 연결해주는 서비스 입니다 • 전기고장 : 전기고장 신고센터(123)로 연결해주는 서비스 입니다 • 환경오염 : 환경오염 신고센터(128)로 연결해주는 서비스 입니다 • 미아/가출 : 미아, 가출 신고센터(182)로 연결해주는 서비스 입니다 • 개인정보침해 : 개인정보침해 신고상담센터(1337)로 연결해주는 서비스 입니다 • 여성폭력피해 : 여성폭력피해 신고센터(1366)로 연결해주는 서비스 입니다 • 부정불량식품 : 부정불량식품 신고센터(1399)로 연결해주는 서비스 입니다

편리한 기능 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
외출관리 착신 전환 설정/해제	⋯ 6 2 1 1 ⋯ 6 2 1 2	• 설정시 : 착신전환기능 설정 선택 → 확인 (선택)누름 → 착신번호 입력(최대13자까지 입력가능) → 확인 누름 ∗88(착신번호)∗로 자동 다이얼 됩니다. • 해제시 : 착신전환 기능 해제 선택 → 확인 (선택)누름 → ∗#88 로 자동 다이얼 됩니다. 알아두기 • 착신번호 입력하기에서 등록된 착신번호가 있으면 자동으로 표시됩니다. • 서비스를 이용하려면 KT에 착신 전환 서비스를 신청하여야 합니다. • 착신 전환 서비스 문의는 KT국번 없이 100번으로 문의 하세요.
모닝콜	⋯ 6 3	모닝콜 설정(해제/월~금/월~토/매일) 선택→ 모닝콜시각 (⋯ 을 눌러 오전/오후 설정) 시간설정, 모닝콜알림음 선택(10곡 선택가능) → 확인 (저장)누름

편리한 기능 휴대

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
알람	⋯ 6 4	알람 설정(해제/한번만/매일) 선택→ 알람시각 (⋯ 을 눌러 오전/오후 설정), 시간설정, 알람 알림음 선택(10곡선택가능) → 확인 (저장)누름 알아두기 • 맞추어둔 시각이 되면 알람이 1분간 울립니다. • 알람 시각을 등록하기 전에 일시를 등록하세요.
시스템 정보	⋯ 6 5	전화기의 시스템 정보를 화면상에 표시해 줍니다.
내선통화	⋯ 6 6	현재 고정장치에 등록되있는 다른 휴대장치와 통화연결해주는 기능입니다. 🔊+/🔊− 로 연결할 내선을 고른후 확인 (선택)을 누릅니다. 단축버튼(대기상태에서 확인 버튼) 알아두기 • 통화 중일때 ⋯ (메뉴) → 4 누르면 내선통화가 가능합니다. • 휴대장치는 1~4번까지 내선통화가 가능합니다.

편리한 기능 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
외출관리기능 자동 응답 설정 (단축버튼 :)	6 2 1	/ (좌/우)를 눌러 자동 응답 설정 선택→ / (상/하)를 눌러 메뉴를 선택후 (선택)누름 → 응답시간 설정 선택(10/15/20/25초 선택 가능)/응답안내 선택 (부재중안내 2가지, 회의중안내 2가지, 외출중안내 4가지 선택 가능) (선택)누름 알아두기 • 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들때 편리하게 사용할 수 있습니다. • 부재중 응답멘트를 상대방에게 안내해 줍니다.(단, 송화자는 통화요금 부과)
외출관리기능 착신 전환 설정	6 2 2	설정시:착신전환기능 설정 선택→ (선택)누름→착신번호 입력(최대 20자까지입력가능)→ (선택)누름 ∗88(착신번호)∗ 로 자동 다이얼 됩니다. 해제시:착신전환 기능 해제 선택→ (선택)누름 #88*로 자동 다이얼 됩니다. 알아두기 • 착신번호 입력하기에서 등록된 착신번호가 있으면 자동으로 표시됩니다. • 서비스를 이용하려면 KT에 착신 전환 서비스를 신청하여야 합니다. • 착신 전환 서비스 문의는 KT 국번없이 100번으로 문의하세요.
모닝콜 (단축버튼 : 모닝콜)	6 3	/ (좌/우)를 눌러 설정 선택 → / (상/하)를 눌러 모닝콜 시각, 요일설정(매일, 월~금, 월~토) 시간 간격 설정(없음/3분/5분/10분 선택기능), 반복횟수 설정(없음/3번 반복/5번 반복/10번 반복), 모닝콜 알림음 선택 (22곡 선택 가능)→ (저장)누름. 알아두기 • 맞추어둔 시각이 되면 모닝콜이 1분간 울립니다. • 모닝콜 시각을 등록하기 전에 일시를 등록하세요. • 모닝콜 반복 횟수 설정을 했을 경우 모닝콜이 울릴때 해제를 누르면 모닝콜이 더 이상 울리지 않고, 다른 버튼을 누르면 모닝콜 시간 간격이 지난 후 모닝콜 반복 횟수 설정이 끝날때까지 모닝콜 벨이 울립니다. • 모닝콜 등록 중 버튼을 누르면 이전 입력 단계로 이동합니다. • 초기설정값 : 오전 6:00/시간간격설정 없음/반복횟수설정없음/알람.

편리한 기능 고정

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
간편 알람	6 4	알아두기 • 맞추어둔 시각이 되면 알람이 1분간 울립니다. 참고 • 간편 설정은 10분 후 울림/30분 후 울림/1시간 후 울림/3시간 후 울림/ 간편 설정 해제중 선택할 수 있습니다.
폰뱅킹(은행) 폰뱅킹(카드사) 폰뱅킹(사용자등록) 주의 기능수행중 착신이 되거나 통화를 하면 강제로 절차수행이 취소됩니다.	6 5 1 6 5 2 6 5 3	폰뱅킹할 은행 목록을 선택할 수 있습니다. 폰뱅킹할 카드사 목록을 선택할 수 있습니다. 사용자의 취향에 맞게 은행/카드사/즐겨찾기등을 등록하여 쉽게 접근할 수 있도록 하는 기능입니다. ※15개만 등록되므로 새로운 은행 및 카드사를 등록할때는 기존은행을 삭제 후 등록 또는 사용자등록을 이용하세요. 참고 버튼을 누르면 OHD가 열리면서 선택한 번호로 통화가 되고 OHD를 통해 ARS메세지를 들으면서 뱅킹을 할 수 있습니다. 은행/카드사/사용자등록 등록: → 1 누릅니다.(이름/전화번호 입력후 (저장)누릅니다) 은행/카드사/사용자등록 편집: → 2 누릅니다.(이름/전화번호 수정후 (저장)누릅니다) 은행/카드사/사용자등록 삭제: → 3 누릅니다.(삭제 알림과 함께 선택 항목을 삭제합니다)
전자계산기	6 6	숫자입력(최대 13자리 까지)→연산 기호 선택 →숫자 입력 (최대 13자리 까지)→결과를 보려면 누름 참고 • 소숫점 입력→ ＊ 누름 • ± → # 누름 • × → 누름 • + → 누름 • − → 누름 • ÷ → 누름 • = → 누름 • 잘못된숫자지움→
정각음성안내	6 7	설정안함, 아기목소리, 여성목소리, 삐꾸기중 (선택)누름 (정각에 맞추어 시간멘트가 나옴.)

부가기능

- 동시통화경고
- 나만의 이미지 다운로드
- 다이얼을 일시 정지시키려면(포즈)
- 휴대장치 스피커통화기능
- 최근통화목록
- 광다이얼
- 휴대장치 on/off기능
- 저전압경고

부가기능 고정

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
동시통화 경고	• 고정장치로 통화할때 휴대장치를 사용하면 경고음이 울리는 기능입니다. 1. 고정장치 또는 휴대장치가 통화중이 아닌지 확인하세요. 2. 고정장치 또는 휴대장치 통화가 끝나면 다시 통화하세요.
나만의 이미지다운로드	• 나만의 이미지를 고정장치에 다운로드하여 배경화면으로 사용합니다. 1. 고정장치에 usb 포트를 연결합니다. 2. 컴퓨터에 usb포트를 연결합니다. 3. 고정장치 usb폴더가 생성됩니다. 4. 배경화면 이미지를 생성된 고정장치 usb폴더에 다운로드 합니다.. 5. 고정장치 및 컴퓨터에 연결된 usb포트를 분리합니다. 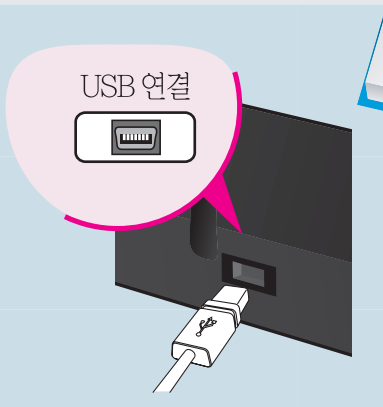 ※USB 별도구매(Mini 5 pin) 참고 • 나만의 이미지에서 업로드 되는 해상도는 320X240픽셀 사이즈에서 가장 효과적으로 보실 수 있으며 일부 이미지 압축 방식 에서는 이미지 지원을 하지 않을 수 있습니다. • 나만의 이미지에 사용되는 그림 화일은 JPG, BMP 두가지 그림 화일만 업로드 가능합니다.

부가기능 휴대

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
다이얼을 일시정지 시키려면 (포즈)	0 ~ 9 (사설교환기 국선연결보호)중 선택하여 누름 → ••• (포즈)누름 → 걸고자 하는 전화번호 누름 → [통화] 누름 알아두기 • 본 전화기가 사설 교환기나 키폰에 연결된 경우에는 전화를 걸때 외부 국선번호(주로9번)을 누르고 전화번호를 눌러야만 통화가 가능합니다. • 구내 전화 설정이 설정되어 있으면 따로 실행할 필요가 없습니다.(52쪽 구내전화 설정 참조)
휴대장치 스피커통화 기능	• 상대방과 통화중 휴대장치의 스피커를 통해 통화하는 기능 • 상대방과 통화중일 때 → [스피커] 누름 → 스피커를 통해 통화
동시통화 경고	• 휴대장치로 통화할때 고정장치를 사용하면 경고음이 울리는 기능입니다. 1. 고정장치 또는 휴대장치가 통화중이 아닌지 확인하세요. 2. 고정장치 또는 휴대장치 통화가 끝나면 다시 통화하세요.

부가기능 휴대

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
최근통화목록(수신/발신/부재중 수신 내역)빠르게 검색하기	대기상태에서 [버튼] 누르면 최근통화목록을 검색 할 수 있습니다. 참고 • 찾은 번호로 전화걸기 : [버튼] 누름 • 목록에서 찾은 번호로 문자보내기 : [버튼] 누름 → 2 누름 • 목록에서 찾은 번호 전체 삭제하기 : [버튼] 누름 → 4 누름 • 상세보기에서 찾은 번호 저장하기 : [버튼] 누름 → 1 누름 • 상세보기에서 찾은 번호 삭제하기 : [버튼] 누름 → 3 누름 • 목록에서 찾은 번호 저장하기 : [버튼] 누름 → 1 누름 • 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : [버튼] 누름 → 3 누름 • 목록에서 찾은 번호 상세보기 : 확인 (자세히)누름 • 상세보기에서 찾은 번호로 문자보내기 : [버튼] 누름 → 2 누름 알아두기 정보는 최대 100개까지 저장 및 검색이 가능합니다.(수신/발신/부재중 수신내역 모두 포함) :수신 내역 :발신 내역 :부재중 수신 내역
광다이얼 기능	• 조명이 없거나 약한 상황에서도 버튼만 누르면 조명이 켜져 쉽고 편리하게 전화를 사용할수 있게 하는 기능입니다. • 휴대장치에서 등록시, 기능수행시, 통화시 등 버튼이 입력되면 조명을 켜주어 사용을 편리하게 합니다. 참고 광다이얼이 동작한 이후 키입력이 없는 상황에서 설정된 조명시간에 따라 광다이얼이 꺼집니다.
휴대장치 전원on/off 기능	• 휴대장치에서 [버튼] 버튼으로 전원을 on/off 할 수 있습니다. • 전원on – [버튼] 버튼을 2초이상 누릅니다. 전원 off상태에서 충전기에 올릴경우 전원이 on됩니다. • 전원off – [버튼] 버튼을 2초이상 누릅니다.

부가기능 휴대

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
저전압 경고	배터리 충전이 부족하여 저전압 상태가 되면 → 화면에 [ ] 그림이 표시되고 '배터리가 부족합니다.' 라는 경고 메시지가 나타납니다. 이때는 즉시 충전을 하신후 [ ] 표시가 나타난 후에도 최소한 2시간 이상 충분히 충전하신 후 통화하세요. 알아두기 • 휴대장치는 배터리를 사용하므로 배터리 전압이 3.5V 기준 이하로 떨어지면 저전압 경고를 하게됩니다. 주의 저전압 상태가 되어 안내 메시지 및 경고음이 울리면 통화중간에 전화가 끊어질 수 있으니 바로 통화를 종료한 후 충전을 해 주세요.

참고

- 전화기가 이상해요?
- 손질방법
- 제품규격
- 제품보증서

전화기가 이상해요? 고정 휴대

고장시 확인사항

• 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용를 안내받을 수 있습니다.)

증 상	조 치
전화기가 전혀 작동하지 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(10쪽 참조)
길게(2초이상)눌렀을 때 발신음이 들리지 않아요.	• 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.(10쪽 참조)
모닝콜 기능이 되지 않아요.	• 현재 시각이 등록 되어있는지 확인하세요.(50쪽 참조) • 모닝콜 시각이 지정되어 있는지 확인하세요.(고정 62쪽 휴대 60쪽 참조) • 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(고정 62쪽 휴대 60쪽 참조)
휴대장치를 추가 구입 했는데 통화가 되질 않아요.	• 바르게 설치했는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 등록했는지 확인하세요.(54쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(10쪽 참조)
휴대장치 통화중에 잡음과 혼신으로 통화상태가 나빠요.	• 고정장치와의 거리가 너무 멀지 않은지 확인하세요.(67쪽 참조) • 고정장치의 설치장소를 바꾸어보세요.
휴대장치 통화중에 경고 멜로디가 울려요.	• 휴대장치 화면에 표시 되면서 '배터리가 부족합니다' 라는 경고 메시지가 나타나면 통화를 바로 끝내고 충전을 하신 후 표시가 나타난 후에도 2시간 이상 충분히 충전시켜 사용하세요. (67쪽 참조) • 고정장치가 통화중이 아닌지 확인하시고, 고정장치 통화가 끝나면 다시 통화하세[요.

전화기가 이상해요? 고정 휴대

고장시 확인사항

증 상	조 치
휴대장치 벨이 울리지 않아요	• 고정장치에 전원이 꽂혀있는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.(11쪽 참조) • 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요.(54쪽 참조) • 소리설정 → 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요.(31쪽 참조)
휴대장치 충전이 잘 안돼요	• 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요.(3쪽 참조) • 충전 접촉부가 더러우면 충전 잘 안됩니다. 마른 헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요.(3쪽 참조) • 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요.(11쪽 참조)
문자메시지 서비스가 되지 않아요.	• 전화국에 서비스를 신청하셨나요? • 전화국에 문자메시지 서비스를 신청하세요.(유료) • 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다. • 문자 서비스 수신 설정에서 주 전화기로 설정되어 있나요? 보조 전화기로 선택하면 수신이 되지 않습니다.
발신자 정보 표시가 되지 않아요	• 전화국에 서비스를 신청하셨는지 확인하세요. • 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요.(유료) • 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다. • 두 번째 전화벨이 완전히 울린 후에 [통화]를 누르세요.
통화중에 발신자 정보 표시가 되지 않아요.	• 전화국에 기본적인 발신자 정보표시 서비스를 신청하신 후 통화중 대기 서비스를 신청하세요.(유료) • 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요.(유료) • 통화중 대기를 설정하세요. • 통화중 수신 설정을 하세요.
내선 통화 통화전환이 되지 않아요.	• 바르게 설치 했는지 확인하세요.(10쪽 참조) • 휴대장치를 고정장치에 다시 등록 하세요. • 휴대장치를 추가 구입하여 사용하고 있는 경우 장치번호를 지정 했습니까?

손질방법

외관청소시

• 중성세재를 적신 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
• 벤젠, 신나 등을 사용하지 메세요.

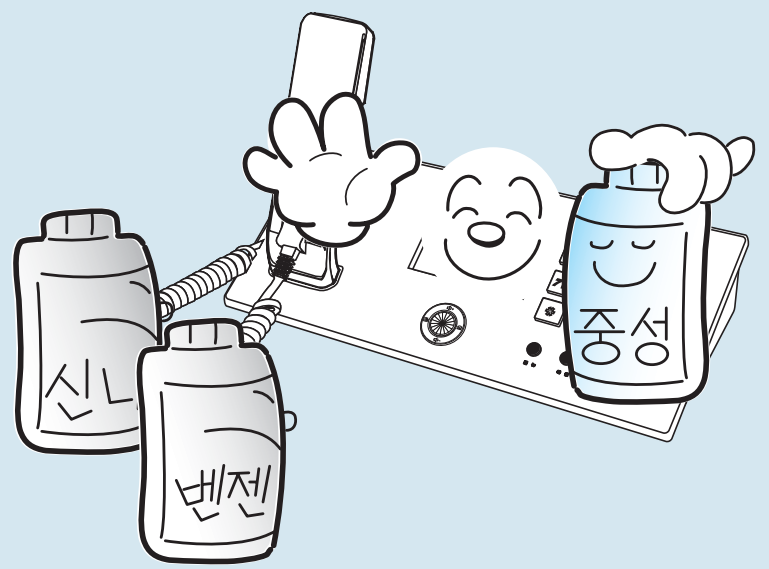

고정장치(충전접촉부분)을 청소할 때

• 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

휴대장치를 청소할 때

• 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

제품규격 (모델명 : SP-D771)

항목	단위	휴대장치	고정장치	충전기
공급 전원	V	DC 3.7V 850mAh	DC 5V 850mA	DC 5V 850mA
		재충전용 배터리	AC 220V 전용	
출력 전력	mW	100 이하		
송신주파수	MHz	1787.616MHz, 1789.344MHz, 1791.072MHz		–
수신주파수	MHz	1787.616MHz, 1789.344MHz, 1791.072MHz		–
동작 온도	℃	0 ~ +40		
변조방식		GFSK방식		–
무 게	g	110	218	122
크 기 (가로×세로×높이)	㎜	176× 46×23	233× 130×57	130× 76×75

● 이 장치는 보안성이 없으며 운용중 혼신 가능성이 있습니다.

제 품 보 증 서

전화기의 제품 보증기간은 1년 배터리는 6개월 부품보유년한은 5년입니다.

제 품 명	유무선전화기
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	SP-D771
SERIAL NO.	
판 매 금 액	

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가 환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환또는구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내수리용부품을보유하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- ■ 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- ■ 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- ■ 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- ■ 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- ■ 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - – 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - – 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - – 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - – 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - – 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- ■ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)